SILVERSTONE®
Designing Inspiration

FORTRESS SERIES
FT02

MANUAL

Installation and system optimization guide:

The following manual and guides were carefully prepared by the SilverStone engineering team to help you maximize the potential of your SilverStone product. Please keep this manual for future reference when upgrading or performing maintenance on your system. A copy of this manual can also be downloaded from our website at:

http://www.silverstonetek.com

Specification ——— P.2

Disassemble chart ——— P.3

Installation guide ——— P.4

Connector definition ——— P.14

Front I/O connector guide ——— P.15

Component size limitations ——— P.20

Recommended cooling device setup & selection ——— P.25

Upgrade and Maintenance ——— P.28

Product Overview

FORTRESS SERIES FT02

Advancing computer chassis construction and thermodynamics

Specification

Material	4.5mm aluminum unibody frame, 0.8mm steel body	
Motherboard	SSI CEB, ATX (maximum 12” x 11”), Micro ATX	
Model No.	SST-FT02B (black) SST-FT02S (silver) SST-FT02B-W (black + window) SST-FT02S-W (silver + window)	
Drive Bay	External	5.25" x 5
	Internal	3.5" x 5 , 2.5” x1
Cooling System	Bottom	3 x 180mm intake fan 700/1000rpm, 18/27dBA
	Top	1 x 120mm exhaust, 1200rpm, 19dBA
Expansion Slot		7
Front I/O Port	USB2.0 x 2 audio x 1 MIC x 1	
Power Supply	1 x optional standard PS2 (ATX)	
Expansion Card	Compatible with expansion card up to 12 inches	
Dimension	212mm (W) x 497mm (H) x 616mm (D)	

Disassemble Chart

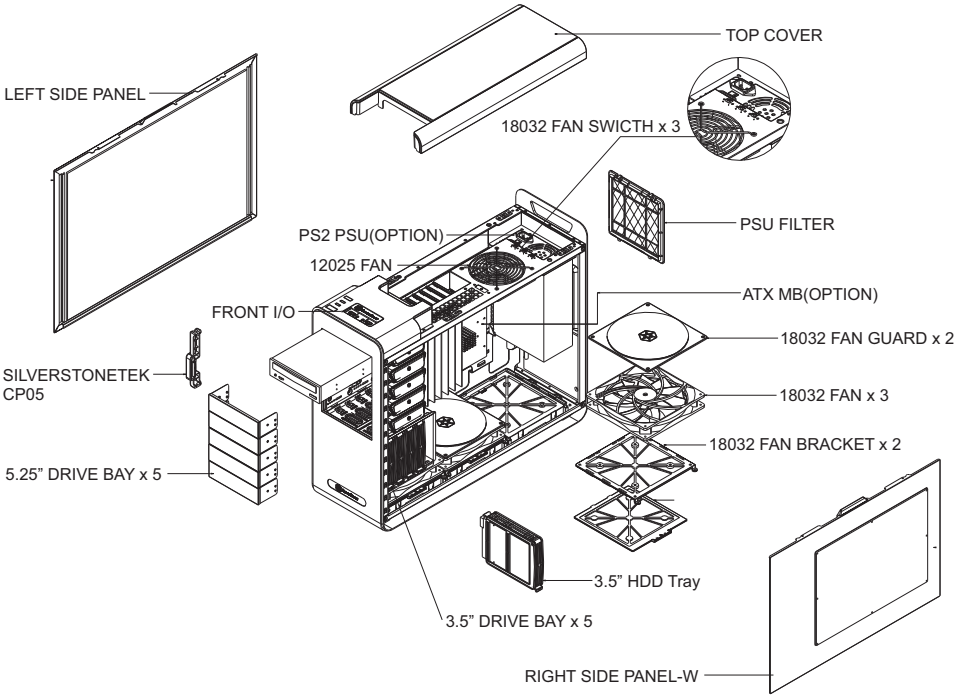

PICTURE	ITEM	PURPOSE
	SCREW A	SECURE 5.25" DRIVE
	SCREW B	SECURE HARD DRIVE
	SCREW C	SECURE POWER SUPPLY OR PSU BKT AND MOTHERBOARD
	SCREW D	SECURE MOTHERBOARD
	RADIAOR-BKT	SECURE RADIATOR
	BUNCH WIRE TIES	SECURE TIE WIRE
	PSU BKT	SECURE POWER SUPPLY
	2.5” HDD BKT	SECURE 2.5” HARD DRIVE
	BUNCH WIRE TIES	SECURE POWER SUPPLY
	FAN CABLE	SECURE FAN

USB2.0 CONNECTOR



AC'97 CONNECTOR

HD CONNECTOR



Installation Guide

Before you begin, please make sure that you
(1) have all components collected
(2) check that all components do not have compatibility problems with each other or with the case
(3) if possible, assemble the components outside the case first to make sure they are working
(4) keep the motherboard manual ready for reference during installation.

1

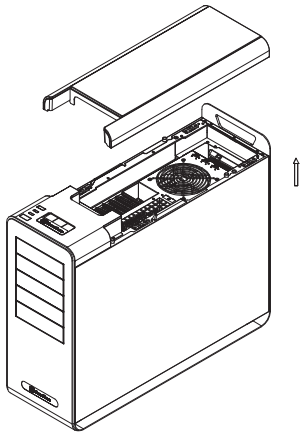

ENGLISH

Place one hand into the top rear handle hole and another hand into the recessed cable hole then pull top cover off the case evenly in the direction as illustrated by the arrow

DEUTSCH

Greifen Sie mit einer Hand in die obere, hintere Grifföffnung; fassen Sie mit der anderen Hand in die vertiefte Kabelöffnung. Ziehen Sie nun die obere Abdeckung gleichmäßig in Pfeilrichtung vom Gehäuse ab.

FRANÇAIS

Mettez une main dans la poignée situé dans la partie arrière et en haut et la deuxième dans le dans le recoin laissant passer les câbles puis tirez le panneau supérieur de manière régulière dans la direction illustré par la flèche pour le dégager du boîtier

ESPAÑOL

Sitúe una mano en el agujero superior trasero y otra mano en el agujero para cables oculto y luego tire hacia arriba de la carcasa por igual en la dirección que indica la flecha.

ITALIANO

Porre una mano nel foro della maniglia posteriore (posta in alto) ed un'altra nel foro dei cavi quindi tirare via il top nella direzione illustrata dalla freccia.

РУССКИЙ

Просуньте одну руку в отверстие верхней задней ручки, а другую - в утопленное отверстие для кабеля, затем потяните верхнюю крышку корпуса в направлении, указанном стрелкой на рисунке.

繁體中文

請按箭頭方向用力, 取出上蓋.
(請盡量保持前后用力均勻)

簡体中文

请按箭头方向同时用力, 取出上盖。
(请尽量保持前后用力均匀)

日 本 語

一方の手を上面後部のハンドルの穴に入れ、他方の手を凹んでいるケーブル穴に入れ、図の矢印の方向に上面カバーを均一な力で引っ張って外します。

한 국 어

상부 후면 손잡이 구멍에 한쪽손을 올려 놓고, 다른 한쪽손은 움푹 들어간 케이블 구멍에 넣은 후, 상부커버를 그림에 나타난 화살표 방향으로 일정하게 당겨서 제거한다.

2

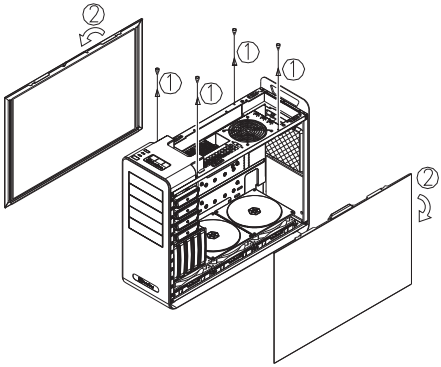

ENGLISH

Remove four thumb screws from the top to pull the side panels away from the case

DEUTSCH

Entfernen Sie die vier Flügelschrauben an der Oberseite, ziehen Sie die seitlichen Blenden vom Gehäuse ab.

FRANÇAIS

Retirez les 4 vis à main du dessus pour tirer les panneaux du boîtier

ESPAÑOL

Quite cuatro tornillos manuales de la parte superior para liberar los paneles laterales de la carcasa

ITALIANO

Rimuovere le 4 viti dal top per asportare i pannelli laterali

РУССКИЙ

Открутите сверху четыре винта с рифленой головкой и снимите боковые панели корпуса.

繁體中文

先鬆開四顆手扭螺絲,
再旋轉取出左右側板。

簡体中文

先松开四颗手扭螺丝,
再旋转取出左右侧板。

日 本 語

つまみネジ4本を上部から外して、
ケースから側面パネルを取り外します。

한 국 어

상부의 손나사를 제거한 후, 측면 패널을 케이스로 부터 제거합니다.

Installation Guide

3

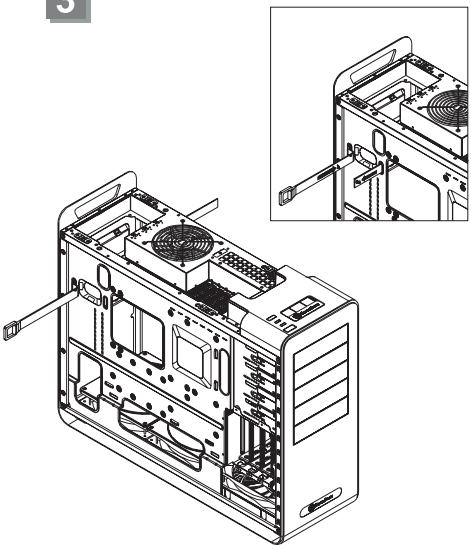

ENGLISH

Take the included PSU strap from the accessory box and route it through the motherboard tray holes as indicated in the illustration

DEUTSCH

Nehmen Sie das mitgelieferte Netzteilkabel aus dem Zubehörkarton und führen Sie es wie in der Abbildung gezeigt durch die Aussparungen im Motherboard-Einschub.

FRANÇAIS

Prenez la bride d'alimentation incluse de la boîte d'accessoires et faîtes la passer à travers les trous du support de la carte mère comme indiqué sur l'illustration

ESPAÑOL

Coja la correa incluida para FA de la caja de accesorios y hágala pasar por los agujeros de la bandeja de la placa base como se indica en la ilustración

ITALIANO

Prendere la fascetta per l'alimentatore dalla scatola degli accessori e farla passare attraverso i fori disposti sul supporto della scheda madre come mostrato in figura.

РУССКИЙ

Выньте из коробки с аксессуарами прилагаемый ремень-фиксатор блока питания и пропустите его через отверстия лотка для материнской платы, как показано на рисунке.

繁體中文

從零件包內取出魔鬼氈, 請依圖示穿過主機板上的過線孔。

簡体中文

从零件包内取出魔鬼毡, 请依图标穿过主机板上的过线孔。

日 本 語

付属のPSUストラップをアクセサリーボックスから取り出し、図のように、マザーボードトレーの穴に通します。

한 국 어

동봉된 PSU 스트랩을 악세사리 박스에서 꺼낸 후, 그림에서와 같이 메인보드 트레이 구멍으로 껴서 장착합니다.

Installation Guide

4

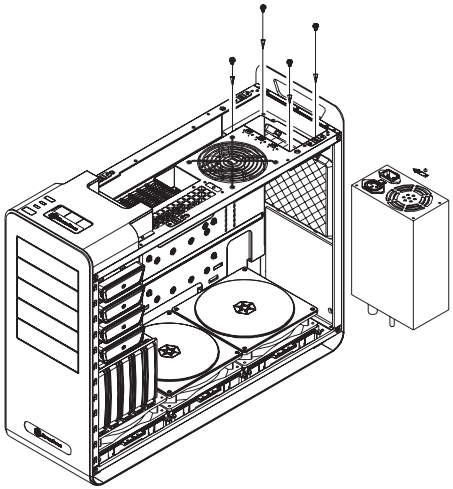

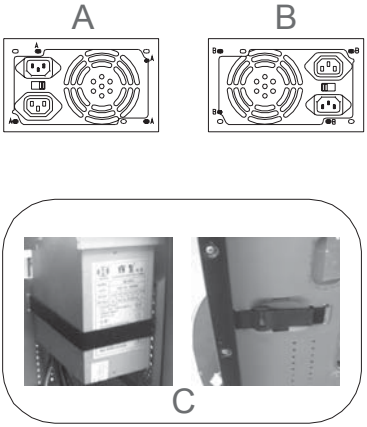

ENGLISH

4. Install PSU into the case as shown (two orientations are available in A or B), use screw C to secure the PSU
4.5. Route the PSU strap around the PSU and through to the corresponding hole on the motherboard tray to tighten the PSU

DEUTSCH

4. Installieren Sie das Netzteil wie dargestellt im Gehäuse (in A oder B sind zwei Ausrichtungen verfügbar), befestigen Sie das Netzteil mit Schraube C.
4.5. Führen Sie zur Befestigung des Netzteils das Netzteilband um das Netzteil herum und durch das entsprechende Loch am Motherboard-Einschub.

FRANÇAIS

4. Instale la FA en la carcasa como se muestra (son posibles dos orientaciones: A ó B), use el tornillo C para fijar la FA
4.5. Haga pasar la correa de la FA alrededor de la FA y a través del agujero correspondiente en la bandeja de la placa base para asegurar la FA

ESPAÑOL

4. Installez l'alimentation dans le boîtier comme montré (2 sens sont possibles en A ou B), utilisez des vis de type C pour fixer l'alimentation
4.5. Faîtes passer la bride autour de l'alimentation et à travers le trou correspondant du support de la carte mère pour serrer l'alimentation

ITALIANO

4. Installare l'alimentatore come mostrato (sono possibili due orientamenti; A e B), usare le viti C per assicurare la PSU.
4.5. Girare la fascetta intorno all'alimentatore ed attraverso i fori disposti sul supporto della scheda madre e serrare saldamente l'alimentatore stesso.

РУССКИЙ

4. Установите блок питания в корпус, как показано на рисунке (его можно развернуть двумя способами: A или B). Закрепите блок питания шурупом C.
4.5. Чтобы зафиксировать блок питания, обмотайте ремень-фиксатор вокруг блока питания и проденьте его через соответствующее отверстие лотка для материнской платы.

繁體中文

4. 請依圖示將電源放入機殼內, 並調整位置(電源支援正反安裝, 如圖A, 圖B), 用SCREW C 螺絲鎖固, 將魔鬼氈由另一個洞穿回主機板底板背面並束緊。

簡体中文

请依图示将电源放入机箱内, 并调整位置(电源支持正反安装, 如图A, 图B), 用SCREW C 螺丝锁固, 将魔鬼毡由另一个洞穿回主机板底板背面并束紧。

日 本 語

4. 図のように、ケースの中にPSUをインストールし（AまたはBの2方向が可能）、ネジCでPSUを固定します。
4.5. PSUストラップをPSUのまわりに通し、マザーボードトレーの上の対応する穴に通してPSUを固定します。

한 국 어

4. 그림에서와 같이 PSU를 케이스에 장착합니다. (두가지 방향 A와 B 방향이 가능) 동봉된 C 나사를 이용해 PSU를 고정합니다.
4.5. PSU 스트랩을 PSU 주면과 메인보드 트레이의 해당 구멍으로 통과시켜 PSU를 고정시킵니다.

Installation Guide

5

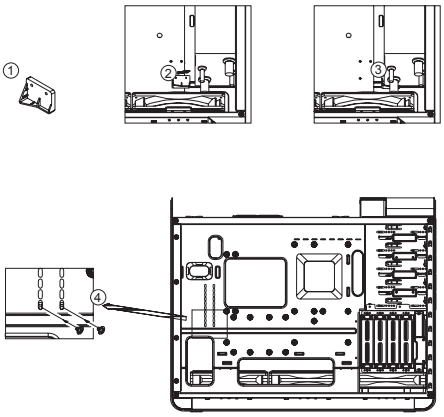

ENGLISH

Take the included PSU holder from the accessory box and secure it with screw C to the case

DEUTSCH

Nehmen Sie die mitgelieferte Netzteilhalterung aus dem Zubehörkarton, sichern Sie diese mit Schraube C am Gehäuse.

FRANÇAIS

Prenez le support d'alimentation inclus dans la boîte d'accessoires et fixez-le avec des vis de type C au boîtier

ESPAÑOL

Tome el soporte para FA incluido de la caja de accesorios y fíjelo con el tornillo C a la carcasa

ITALIANO

Prelevare il supporto per l'alimentatore dalla scatola degli accessori e fissarlo con le viti C al case.

РУССКИЙ

Выньте из коробки с аксессуарами прилагаемый держатель блока питания и привинтите его к корпусу с помощью шурупа C.

繁體中文

從零件盒內取出電源支撐架,
再用SCREW C 鎖固於機身。

簡体中文

从零件盒内取出电源支撑架,
再用SCREW C 锁固于机身。

日 本 語

付属のPSUホルダーをアクセサリーボックスから取り出し、ネジCでケースに固定します。

한 국 어

PSU 홀더를 악세사리박스에서 꺼내,
Screw C 로 케이스에 고정시킵니다.

6

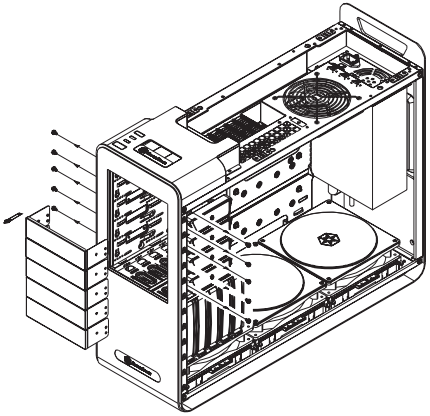

ENGLISH

Use a screw driver to push out the front 5.25" drive bay covers through oval holes located on the left front side as shown

DEUTSCH

Drücken Sie die Abdeckungen der vorderen 5,25-Zoll-Laufwerkseinschübe wie in der Abbildung gezeigt mit Hilfe eines Schraubendrehers durch die ovalen Löcher an der linken vorderen Seite heraus.

FRANÇAIS

Utilisez un tournevis pour sortir les caches des baies 5.25" à travers les trous ovales situé sur le côté avant gauche comme montré

ESPAÑOL

Use un destornillador para sacar las tapas frontales de las bahías para dispositivos de 5,25" a través de los agujeros ovalados situados en el lado delantero izquierdo como se muestra

ITALIANO

Utilizzare un cacciavite per spingere all'esterno i cover dei bay da 5.25" attraverso i fori ovali disposti nella parte frontale sinistra.

РУССКИЙ

С помощью отвертки вытолкните заглушки переднего 5,25-дюймового отсека для дисковода через овальные отверстия, расположенные на передней части слева, как показано на рисунке.

繁體中文

用手動起子, 鬆開CD COVER,
向前頂, 取出CD COVER。

簡体中文

用手动起子, 松开CD COVER,
向前顶, 取出CD COVER。

日 本 語

図のように、正面左に位置する楕円形の穴を通して、フロントの5.25インチドライブベイカバーをドライバーで取り出します。

한 국 어

스크류 드라이버를 이용해, 그림에서와 같이 왼쪽 정면의 타원 구멍으로 밀어 전면 5.25" 드라이브 베이 커버를 제거합니다.

Installation Guide

7

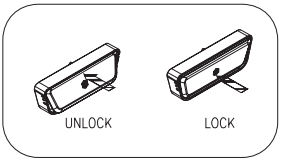

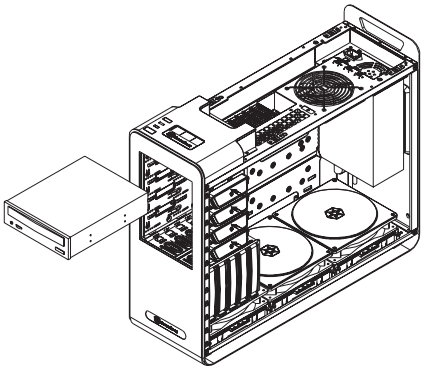

ENGLISH

Push the 5.25" tool-less buttons to "unlock" position,then insert an optical drive or other 5.25" device into the case and align its bezel to the front panel

DEUTSCH

Drücken Sie die 5,25-Zoll-Knöpfe (kein Werkzeug erforderlich) in die „unlocked" (entsperrt)-Position. Platzieren Sie dann optische Laufwerk oder ein anderes 5,25-Zoll-Gerät im Gehäuse; richten Sie dessen Blende an der Vorderseite aus.

FRANÇAIS

Poussez les boutons "sans-outils" pour déverrouillez la position, puis insérez un lecteur optique ou un autre appareil 5.25" dans le boîtier et alignez sa façade avec le panneau frontal

ESPAÑOL

Empuje de 5,25"la bahía para dispositivos los botones a la posición "abierto". Luego inserte un dispositivo óptico u otro dispositivo de 5,25" en la carcasa y alinee su tapa con el panel frontal.

ITALIANO

Premere il 5,25 " bay il pulsante tool-less nella posizione di sblocco, quindi inserire un drive ottico o altre periferiche adatte nel bay da 5.25" ed allineare il frontalino al pannello frontale.

РУССКИЙ

С помощью отвертки удалите стальные пластины на отсеке для 5,25-дюймового дисковода, затем нажмите безвинтовые кнопки отсека, приведя их в положение "unlock".

繁體中文

按壓右側開關至"UNLOCK" 位置,
將光碟機放入機殼,並對齊面板的位置。

簡体中文

按压右侧开关至"UNLOCK" 位置,
将光驱放入机箱,并对齐面板的位置。

日 本 語

5.25インチツール不要ボタンの位置を「ロック解除」にします。光学ドライブまたはその他5.25インチのデバイスをケースに入れ、フロントパネルにそのベゼルを位置合わせします。

한 국 어

5.25" 툴레스 버튼을 "Unlock" (열림) 위치로 놓습니다,
광드라이브 혹은 다른 5.25" 장치를 케이스에 삽입한 후,
베젤을 전면 패널에 정렬 시킵니다.

8

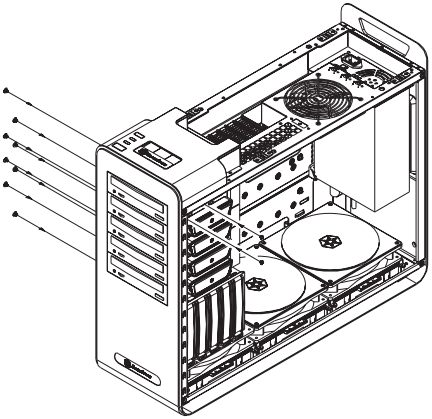

ENGLISH

Push the tool-less button to "lock" position. Optionally, screw A can be used to secure the drive or device from the other side of the 5.25" drive bay for extra security

DEUTSCH

Приведите безвинтовые кнопки в положение "lock". При желании можно дополнительно закрепить привод или устройство с другой стороны 5,25-дюймового отсека с помощью шурупа A.

FRANÇAIS

Poussez le bouton "sans-outils" pour verrouiller la position. Facultativement pour plus de sécurité, une vis de type A peut être utilisée pour fixer le lecteur ou l'appareil par l'autre côté de la baie 5.25"

ESPAÑOL

Empuje el botón manual a la posición "cerrado". Como opción, se puede usar el tornillo A para fijar el dispositivo desde el otro lado de la bahía para dispositivos de 5,25" para una mayor seguridad

ITALIANO

Premere il pulsante tool-less nella posizione di blocco. E' possibile, per maggior sicurezza nel montaggio, utilizzare le viti A per il serraggio del drive.

РУССКИЙ

Вставьте оптический привод или другое 5,25-дюймовое устройство в корпус и выровняйте его лицевую панель с передней панелью.

繁體中文

按壓右側開關至"LOCK"位置,
另一邊也可以選擇用SCERW A 加強鎖固。

簡体中文

按压右侧开关至"LOCK"位置,
另一边也可以选择用SCERW A 加强锁固。

日 本 語

道具不要ボタンの位置を「ロック」にします。オプションで、5.25インチのドライブベイの反対側からネジAを使って、さらなる安全のためにドライブまたはデバイスを固定することもできます。

한 국 어

툴레스 버튼을 "Lock" (잠금) 위치에 놓습니다. 부가적으로 Screw A를 이용해, 좀더 단단히 5.25" 장치를 고정시킬 수 있습니다.

9

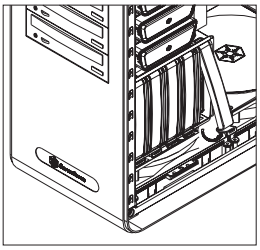

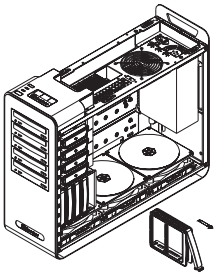

ENGLISH
Remove the hard drive tray as shown

DEUTSCH
Nehmen Sie den Festplatteneinschub wie abgebildet heraus.

FRANÇAIS
Retirez le support à disques durs comme montré

ESPAÑOL
Quite la bandeja para discos duros como se muestra

ITALIANO
Rimuovere il cestello dell'hard disk come mostrato

РУССКИЙ
Выньте корзину для жесткого диска, как показано на рисунке.

繁體中文
請依圖示將硬碟托盤取出。

簡体中文
请依图标将硬盘托盘取出。

日 本 語
図のようにハードディスクドライブトレイを取り外します。

한 국 어
하드 드라이브 트레이를 그림과 같이 제거합니다.

10

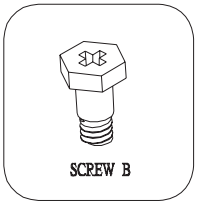

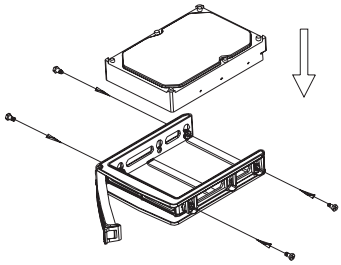

ENGLISH
Insert hard drive into the hard drive tray and then use screw B to secure it

DEUTSCH
Setzen Sie die Festplatte in den Festplatteneinschub ein, fixieren Sie die Festplatte mit der Schraube B.

FRANÇAIS
Insérez un disque dur dans le support puis utilisez des vis de type B pour le fixer

ESPAÑOL
Inserte el disco duro en la bandeja para discos duros y luego use el tornillo B para fijarlo

ITALIANO
Inserire l'hard disk nel cestello quindi usare le viti B per serrarlo

РУССКИЙ
Вставьте жесткий диск в корзину и закрепите его шурупом B.

繁體中文
將硬碟放入托盤內，並在兩側用螺絲(SCREW B)將其鎖固。

簡体中文
将硬盘放入托盘内，并在两侧用螺丝(SCREW B)将其锁固。

日 本 語
ハードドライブをハードドライブトレイに入れてから、ネジBで固定します。

한 국 어
하드 드라이브를 하드 드라이브 트레이에 삽입한 후, 나사 B를 이용해 고정시킵니다.

Installation Guide

11

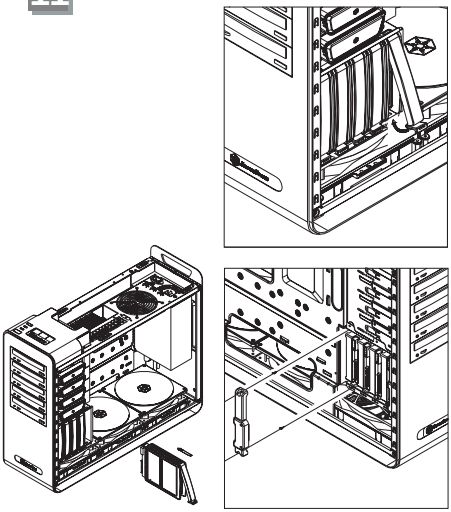

ENGLISH

Insert the completed hard drive tray back into the case (additional CP05 adapters can be purchased separately to make all SATA hard drives hot-swappable)

DEUTSCH

Setzen Sie den Einschub mit Festplatte wieder in das Gehäuse ein. (Mit separat erhältlichen CP05-Adaptern können Sie sämtliche SATA-Festplatten für Hot-Swapping vorbereiten.)

FRANÇAIS

Remettez le support rempli avec ses disques durs dans le boîtier (des adaptateurs CP05 peuvent être achetés séparément pour ajouter la fonction "hot-swap" à tous vos disques SATA)

ESPAÑOL

Inserte la bandeja para discos duros completada de nuevo en la carcasa (se pueden comprar por separado adaptadores adicionales CP05 para hacer que todos los discos duros SATA sean cambiables en caliente)

ITALIANO

Inserire il complesso montato nel case (Possono essere acquistati separatamente adattatori CP05 addizionali, al fine di rendere tutti gli hard disk hot-swappable)

РУССКИЙ

Вставьте корзину с жестким диском в корпус (приобретите дополнительные адаптеры CP05, чтобы получить возможность горячего подключения жестких дисков SATA).

繁體中文

將硬碟拖盤放回機殼內（可選用CP05轉接線模組，可升級成熱插拔SATA硬碟）。

簡体中文

将硬盘拖盘放回机壳内（可选用CP05转接线模块，可升级成热插拔SATA硬盘）。

日 本 語

組まれたハードディスクドライブトレイをケースに戻します（全てのドライブをホットスワップ対応にするには追加のCP05アダプタを購入できます）。

한 국 어

고정시킨 하드 드라이브 트레이를 케이스에 재 삽입합니다. (추가적로 CP05 어댑터를 구입해 장착하면, 모든 SATA 하드 드라이브의 핫스왑이 가능합니다.)

12

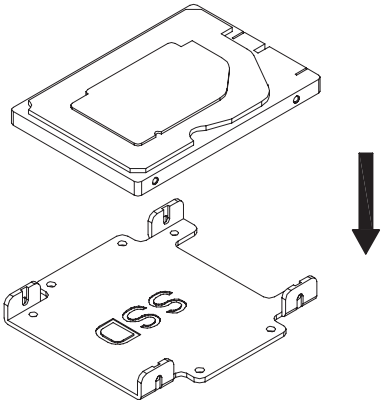

ENGLISH

Place the 2.5” hard drive into the 2.5” drive bracket as shown

DEUTSCH

Platzieren Sie die 2,5-Zoll-Festplatte wie gezeigt in der 2,5-Zoll-Festplattenhalterung.

FRANÇAIS

Mettez le disque dur 2.5” dans son casier come montré

ESPAÑOL

Ponga el disco duro de 2,5” en el bracket para discos duros de 2,5” como se muestra

ITALIANO

Porre il drive da 2.5” nella staffa da 2,5” come mostrato

РУССКИЙ

Поместите 2,5-дюймовый жесткий диск в кронштейн для 2,5-дюймового диска, как показано на рисунке.

繁體中文

請將2. 5寸硬碟依圖示放入2. 5寸硬碟架。

簡体中文

请将2. 5寸硬盘依图标放入2. 5寸硬盘架。

日 本 語

図のように、2. 5インチハードドライブを2. 5インチドライブブラケットに入れます。

한 국 어

2.5” 하드 드라이브를 2.5” 드라이브 브라켓에 그림과 같이 장착합니다.

13

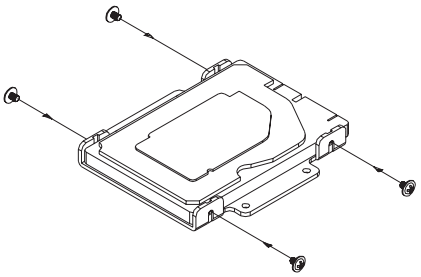

ENGLISH
Use screw A to secure the 2.5” hard drive to the bracket

DEUTSCH
Sichern Sie die 2,5-Zoll-Festplatte mit Schraube A an der Halterung.

FRANÇAIS
Utilisez une vis de type A pour fixer le disque dur 2.5” dans son casier

ESPAÑOL
Use el tornillo A para fijar el disco duro de 2,5” al bracket

ITALIANO
Utilizzare le viti A per assicurare il drive da 2,5” alla staffa

РУССКИЙ
С помощью шурупа A закрепите 2,5-дюймовый жесткий диск в кронштейне.

繁體中文
請依圖示用SCREW A, 將2.5寸硬碟鎖固於2.5寸硬碟架。

簡体中文
请依图标用SCREW A, 将2.5寸硬盘锁固于2.5寸硬盘架。

日 本 語
2.5インチハードドライブをネジAでブラケットに固定します。

한 국 어
나사 A를 이용해 2.5” 하드 드라이브를 브라켓에 고정시킵니다.

14

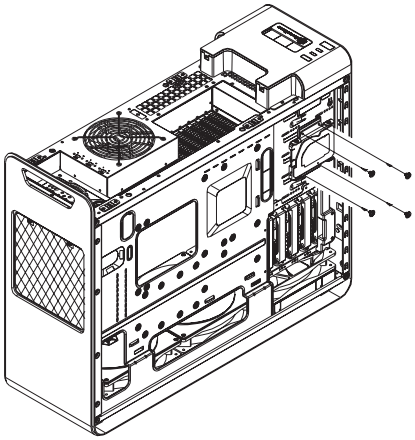

ENGLISH
Use screw A to secure the 2.5” drive bracket to the case

DEUTSCH
Sichern Sie die 2,5-Zoll-Festplattenhalterung mit Schraube A am Gehäuse.

FRANÇAIS
Utilisez une vis de type A pour fixer le casier du disque dur 2.5” dans le boîtier

ESPAÑOL
Use el tornillo A para fijar el bracket para dispositivos de 2,5” a la carcasa

ITALIANO
Utilizzare le viti A per assicurare la staffa al case

РУССКИЙ
С помощью шурупа A прикрепите кронштейн для 2,5-дюймового диска к корпусу.

繁體中文
請依圖示用SCREW A, 將2.5寸硬碟架鎖固於機身。

簡体中文
请依图标用SCREW A, 将2.5寸硬盘架锁固于机身。

日 本 語
2.5インチハードドライブブラケットをネジAでケースに固定します。

한 국 어
나사 A를 이용해, 2.5’ 드라이브 브라켓을 케이스에 고정시킵니다.

15

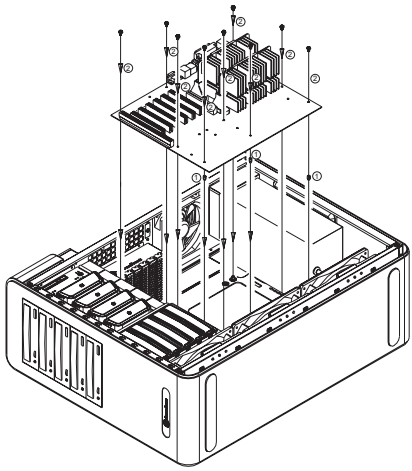

ENGLISH

Insert all standoffs to corresponding holes on the motherboard tray as required by your motherboard, then place the motherboard on the standoffs and secure it with screw C

DEUTSCH

Stecken Sie die Abstandshalter gemäß Ihres Motherboards in die entsprechenden Löcher des Motherboard-Einschubs; platzieren Sie das Motherboard dann auf den Abstandshaltern und sichern Sie es mit Schraube C.

FRANÇAIS

Insérez tout les plots nécessaires à l'installation et la fixation de votre carte mère sur son support, puis placez-la sur eux et fixez-la avec des vis de type C

ESPAÑOL

Inserte todos los soportes en los agujeros correspondientes de la bandeja de la placa base según precise la misma, luego monte la placa base en los soportes y fíjela con el tornillo C

ITALIANO

Inserire tutti gli standoff necessari nei corrispondenti fori sul support della scheda madre, quindi appoggiare la scheda madre sugli standoff ed assicurarla ai supporti con le viti C

РУССКИЙ

Вставьте все опоры в соответствующие отверстия лотка для материнской платы, затем поместите материнскую плату на опоры и закрепите шурупом C.

繁體中文

請依需求將SCREW D 的主機板螺柱鎖固於機殼, 再將主機板裝入機殼, 用SCREW C 螺絲將其鎖固。

簡体中文

请依需求将SCREW D 的主机板螺柱锁固于机箱, 再将主机板装入机箱, 用SCREW C 螺丝将其锁固。

日 本 語

マザーボードによって必要とされるスペーサーを、マザーボードトレーの上に対応する穴に入れ、マザーボードを水平に置いて、ネジCで固定します。

한 국 어

메인보드 트레이에 구입하신 메인보드에 필요한 만큼 지지 나사를 장착한 후 ,메인보드를 장착하고 나사 C로 고정합니다.

16

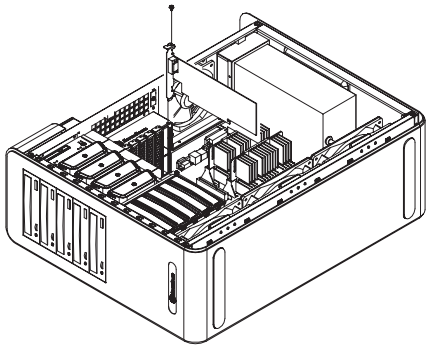

ENGLISH

Remove the expansion slot covers as required then insert expansion card into the case. Secure with screws used to secure the expansion slots

DEUTSCH

Entfernen Sie die Abdeckungen der benötigten Erweiterungssteckplätze; stecken Sie die Erweiterungskarte(n) in das Gehäuse. Sichern Sie diese mit den Schrauben, mit denen die Erweiterungssteckplätze gesichert waren.

FRANÇAIS

Retirez les équerres selon vos besoins et insérer vos cartes d'extension dans le boîtier. Utilisez des vis pour fixer vos cartes d'extension

ESPAÑOL

Quite las coberturas de las ranuras de expansión según sea necesario y luego inserte la tarjeta de expansión en la carcasa. Fíjela con los tornillos usados para fijar las ranuras de expansión

ITALIANO

Rimuovere i cover delle sedi delle schede di espansione quindi inserire le schede nel case. Assicurare il tutto con le stesse viti dei cover.

РУССКИЙ

Снимите крышки слотов расширения, затем установите карту расширения в корпус. Закрепите шурупами, которые использовались для защиты слотов расширения.

繁體中文

先取下擴充槽上的檔板, 再將擴充卡裝入, 並以內附螺絲鎖固。

簡体中文

先取下扩充槽上的档板, 再将扩充卡装入, 并以内附螺丝锁固。

日 本 語

必要に応じて拡張スロットカバーを取り外し、拡張カードをケースに入れます。拡張スロットを固定していたネジで固定します。

한 국 어

필요한 만큼의 확장 슬롯 커버를 제거한 후, 확장카드를 케이스에 장착합니다. 나사를 이용해, 확장슬롯에 확장카드를 고정시킵니다.

17

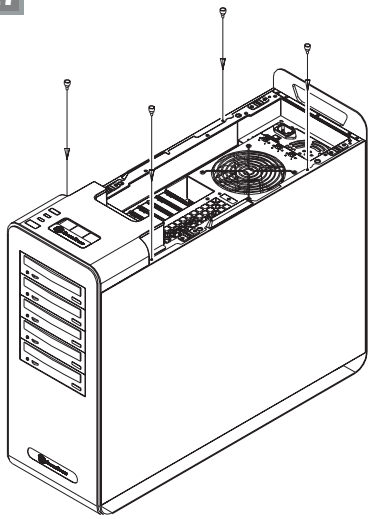

ENGLISH
After all wires and cables are connected and routed, place the side panels back onto the case and secure with thumb screws removed from step 2

DEUTSCH
Nachdem alle Drähte und Kabel verlegt und angeschlossen sind, befestigen Sie die seitlichen Blenden wieder am Gehäuse; sichern Sie die in Schritt 2 entfernten Flügelschrauben.

FRANÇAIS
Après avoir branché tous les câbles, remettez les panneaux latéraux sur le boîtier et fixez-les avec des vis à main retiré pendant l'étape 2

ESPAÑOL
Después de conectar y enrutar todos los cables, vuelva a poner los paneles laterales en la carcasa y fíjelos con los tornillos que se quitaron en el paso 2

ITALIANO
Dopo che tutti i cavi sono stati connessi e sistemati, rimontare il pannello laterale sul case ed assicurarlo alla struttura con le viti rimosse in precedenza (al punto 2).

РУССКИЙ
После подключения всех проводов и кабелей верните на место боковые панели корпуса и закрепите винтами с рифленой головкой, открученными на этапе 2.

繁體中文
接好所有需要接的線材之後, 把左右側板裝回機殼, 並用6#32手扭螺絲鎖固。

簡体中文
接好所有需要接的线材之后, 把左右侧板装回机箱, 并用6#32手扭螺丝锁固。

日 本 語
すべてのリード線とケーブルが接続され、取り回された後、ケースにサイドパネルを戻し、ステップ2で外したつまみネジで固定します。

한 국 어
모듯 선과 케이블이 연결되고, 정리가 된후, 사이드 패널을 케이스에 재장착한 후, Step 2에서 본것과 같이 손나사로 사이드 패널을 고정시킵니다.

18

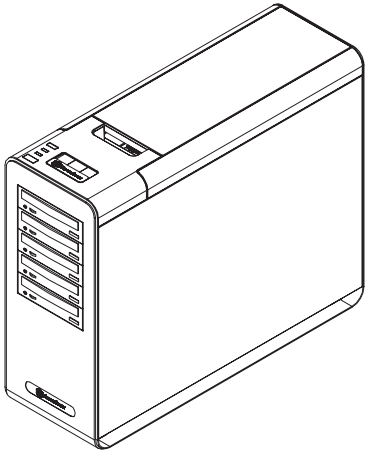

ENGLISH
Place the top cover back onto the case evenly to complete installation

DEUTSCH
Zum Abschluss der Installation bringen Sie die obere Abdeckung wieder am Gehäuse an.

FRANÇAIS
Remettez le panneau supérieur sur le boîtier pour terminer l'installation

ESPAÑOL
Vuelva a poner la cubierta superior en la carcasa de forma uniforme para completar la instalación

ITALIANO
Riposizionare il top per completare l'installazione

РУССКИЙ
Установите на место верхнюю крышку корпуса.
Сборка завершена.

繁體中文
將上蓋平行裝回機殼, 完成組裝。

簡体中文
将上盖平行装回机箱, 完成组装。

日 本 語
ケースに上部カバーを平らに戻すと、インストール完了です。

한 국 어
상부 커버를 일정하게 힘을 가해 장착한 후 장착을 완료합니다.

Connector definition

(1) Front panel connector installation

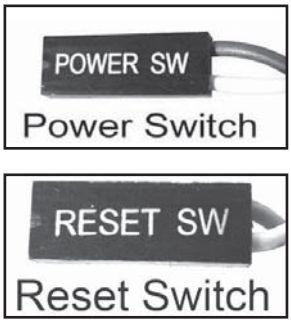

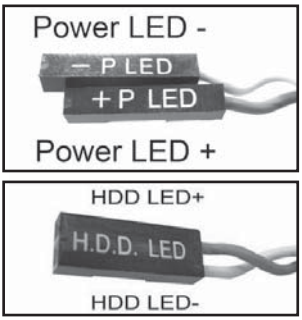

ENGLISH

Power switch and reset switch installation guide:
Please refer to the motherboard manuals for the motherboard's "Front Panel Connector" or "System Panel Connector" pin definition. Power switch and reset switch have no polarity, so they can be connected in any orientation.

DEUTSCH

Ein-/Ausschalter und Rücksetztaste (Reset) installieren:
Bitte suchen Sie in der Motherboard-Dokumentation nach der Pinbelegung der Anschlüsse des Frontbedienfeldes („Front Panel Connectors" oder „ System Panel Connectors"). Ein-/Austaste und Rücksetztaste benötigen keine bestimmte Polarität, können daher beliebig (ohne auf + und - zu achten) angeschlossen werden.

FRANÇAIS

Guide d'installation des interrupteurs d'allumage et de réinitialisation :
Veuillez-vous référer au manuel de votre carte mère pour la description des broches "des connecteurs du panneau frontal" et des broches "des connecteurs du panneau système". Les interrupteurs d'allumage et de réinitialisation ne possède pas de polarité, donc ils peuvent être branché dans les deux sens.

ESPAÑOL

Guía de instalación de los interruptores de encendido y reseteo:
Por favor, consulte en los manuales de la placa base la configuración de pines del "Conector de panel frontal" ó "Conector de panel de sistema" de su placa base. Los interruptores de encendido y reseteo no tienen polaridad, luego se pueden conectar con cualquier orientación.

ITALIANO

Guida all'installazione dei connettori Power Switch e Reset Switch
Fare riferimento al manuale della scheda madre nella sezione "Connettori del pannello frontale" o "Connettori del pannello di sistema". Power switch e reset switch non hanno polarità, posso essere pertanto connessi con qualsiasi orientamento.

РУССКИЙ

Инструкция по подключению выключателя питания и кнопки перезагрузки (reset):
Описание контактов разъемов приведены в разделах "Разъемы передней панели" или "Разъемы системной панели" руководства пользователя материнской платы. Выключатель питания и кнопка перезагрузки не имеют полярности, поэтому их можно подключать в любой ориентации.

繁體中文

Power Switch 與Reset Switch安裝說明:
請參考主機說明書的Front Panel Connectors安裝Pin Define, 將Connector插上:
Power Switch 與Reset Switch並無正負極性之分, 反插正插都不影響功能性。

簡体中文

Power Switch 与Reset Switch安装说明:
请参考主机说明书的Front Panel Connectors 安装Pin Define, 将Connector插上:
Power Switch与Reset Switch并无正负极性之分, 反插正插都不影响功能性。

日 本 語

電源スイッチおよびリセットスイッチのインストールガイド :
マザーボードの「フロントパネルコネクタ」または「システムパネルコネクタ」のピン配列についてはマザーボードマニュアルを参照してください。
電源スイッチとリセットスイッチに極性はないので、いずれの方向でも接続できま

한 국 어

파워 스위치 및 리셋 스위치 설치 가이드
메인보드 매뉴얼의 전면패널 커넥터 혹은 시스템패널 커넥터 핀을 참조하기 바랍니다. 파워 스위치와 리셋 스위치는 극성이 없어 어떤 방향으로 설치해도 무방합니다.

ENGLISH

LED connector installation guide：
Please refer to the motherboard manuals for the motherboard's "Front Panel Connector" or "System Panel Connector" pin definition. ：the white wires are negative while other colors are positive wires. The Power LED wires are separate pins for compatibility with different motherboard pin definition so please make sure they are connected in the right polarity by referring to your motherboard manual.

DEUTSCH

LED-Verbinder installieren:
Bitte suchen Sie in der Motherboard-Dokumentation nach der Pinbelegung der Anschlüsse des Frontbedienfeldes („Front Panel Connectors" oder „System Panel Connectors"). Die weißen Adern sind negativ (-), die farbigen Adern positiv (+).Die Kabel für die Betriebsanzeige-LED sind zur Kompatibilität mit unterschiedlichsten Motherboards einzeln, nicht als kompletter Stecker ausgeführt. Achten Sie hier bitte auf die richtige Polarität, lesen Sie in der Dokumentation Ihres Motherboards nach.

FRANÇAIS

Guide d'installation du connecteur LED :
Veuillez-vous référer au manuel de votre carte mère pour la description des broches "des connecteurs du panneau frontal" et des broches "des connecteurs du panneau système". Les câbles colorés en blanc sont négatifs alors que ceux d'une autre couleur sont positifs.Les câbles de la LED Power sont séparés afin d'être compatible avec différentes cartes mères, donc vérifiez bien qu'ils sont branchés avec la bonne polarité en vous référant au manuel de votre carte mère.

ESPAÑOL

Guía de instalación del conector LED:
Por favor, consulte en los manuales de la placa base la configuración de pines del "Conector de panel frontal" ó "Conector de panel de sistema" de su placa base. Los cables de color blanco son negativos mientras que los de color son positivos.
Los cables LED de potencia tienen pines separados para compatibilidad con diferentes definiciones de pines de la placa base luego por favor, asegúrese de que están conectados en la polaridad correcta consultando el manual de su placa base.

ITALIANO

Guida all'installazione del connettore LED
Fare riferimento al manuale della scheda madre nella sezione "Connettori del pannello frontale" o "Connettori del pannello di sistema". I cavi di colore bianco sono il polo negativo, mentre quelli di colore diverso il positivo.Guida all'installazione del Power Led serie RV/KLConnettere direttamente il connettore ad un molex dell'alimentatore

РУССКИЙ

Инструкция по подключению коннектора для светодиодного индикатора питания:
Описание контактов разъемов приведены в разделах "Разъемы передней панели" или "Разъемы системной панели" руководства пользователя материнской платы. Белые провода - отрицательной полярности, цветные провода - положительной полярности. Провода светодиодного индикатора питания имеют отдельные контакты для совместимости с различными типами контактов материнских плат, поэтому обратитесь к руководству пользователя материнской платы и убедитесь, что полярность соблюдена.

繁體中文

LED接頭安裝說明:
請參考說明書的Front Panel Connectors安裝Pin Define, 將Connector插上: 白色線的部分為負極, 彩色線的部分是正極。Power LED為了適應各主機板的不同, 特別設計為散Pin樣式, 請安心使用。

簡体中文

LED接口安装说明:
请参考说明书的Front Panel Connectors安装Pin Define, 将Connector插上: 白色线的部份为负极, 彩色线的部份为正极。 Power LED为了适应主机板的不同, 特别设计为散Pin样式, 请安心使用。

日 本 語

LEDコネクタのインストールガイド :
マザーボードの「フロントパネルコネクタ」または「システムパネルコネクタ」ピン配列についてはマザーボードマニュアルを参照してください。白色のリード線はマイナスで、色の着いたリード線がプラスです。電源LEDリード線は種々のマザーボードピン定義と互換性を持たせるため分離されたピンとなっているので、ご使用のマザーボードマニュアルを参照して、 適切な極性に接続されるようお確かめください。

한 국 어

LED 커넥터 설치 가이드
메인보드 매뉴얼의 전면패널 커넥터 혹은 시스템패널 커넥터 핀을 참조하기 바랍니다. 하얀선의 경우 음극이며, 다른 색의 경우 양극입니다. 파워 LED 선은 분리되어 다양한 메인보드에서 동작할 수 있도록 되어 있습니다. 그러므로 메인보드 매뉴얼을 참조하여 올바른 극성을 주의해 선택하시기 바랍니다.

Front I/O connector guide

ENGLISH

Below are the front I/O connectors pin definition, please also check your motherboard manual to cross reference with motherboard's front I/O pin headers. SilverStone's I/O connectors are in block type to simplify installation.

DEUTSCH

Nachstehend finden Sie die Pinbelegung der vorderen E/A-Anschlüsse; bitte gleichen Sie zudem das Handbuch Ihres Motherboards mit den vorderen E/A-Pinzuweisungen ab. SilverStones E/A-Anschlüsse befinden sich zur Vereinfachung der Installation in Blockart.

FRANÇAIS

Au dessous de la description des broches des ports d'E/S, veuillez aussi vérifier sur le manuel de votre carte mère de manière croisée que les broches sont correctement placées. Les connecteurs d'E/S de SilverStone sont en bloc pour en simplifier leur installation.

ESPAÑOL

A continuación se detallan los pines para conectores E/S frontales, compruebe también por favor el manual de su placa base para cotejar los pines E/S frontales de la misma. Los conectores E/S de SilverStone son del tipo bloque para simplificar la instalación.

РУССКИЙ

Ниже приведено описание контактов передних разъемов ввода/вывода. Обратитесь также к руководству пользователя материнской платы за описанием передних разъемов ввода/вывода типа "пин-хедер". Разъемы ввода/вывода "SilverStone" - блочного типа, что облегчает сборку.

ITALIANO

Di seguito lo schema delle connessioni I/O frontali, confrontare lo schema con quanto riportato sul manuale della scheda madre per effettuare un controllo incrociato. I connettori I/O Silverstone, per semplificare l'installazione, sono del tipo "a blocco".

한 국 어

아래는 전면 I/O 커넥터의 핀 사양입니다. 메인보드 매뉴얼을 참조해, 메인보드의 전면 I/O 핀사양을 재 확인한 후 설치합니다. SilverStone의 I/O 커넥터는 블록 타입으로 구성되어 있어 간편한 설치가 가능합니다.

日 本 語

以下はフロントI／Oコネクタピン配列ですが、お持ちのマザーボードのフロントI／Oピンヘッダは、マザーボードマニュアルをご参照ください。シルバーストーンのI／Oコネクタは、インストールの容易なブロックタイプになっています。

繁體中文

下表為Front I/O Connectors的Pin Define,請參閱主機板說明書的各Front I/O Connectors Pin Define一一核對。
FT02的Front I/O Connectors完全採用集合Pin方式以簡化安裝。

簡体中文

下表为Front I/O Connectors的Pin Define,请参阅主机板说明书的各Front I/O Connectors Pin Define一一核对。
FT02的Front I/O Connectors完全采用集合Pin方式以简化安装。

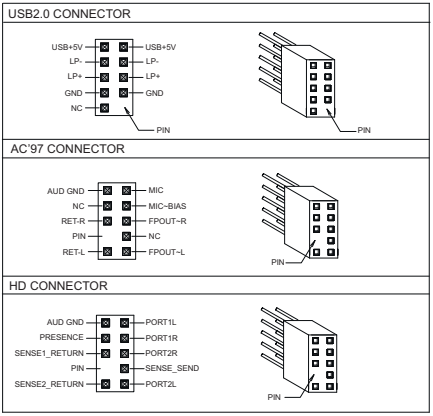

For liquid cooling, the maximum thickness allowed for radiator is 30mm when 10.5" expansion cards are installed and 60mm when 9" cards are installed.

1

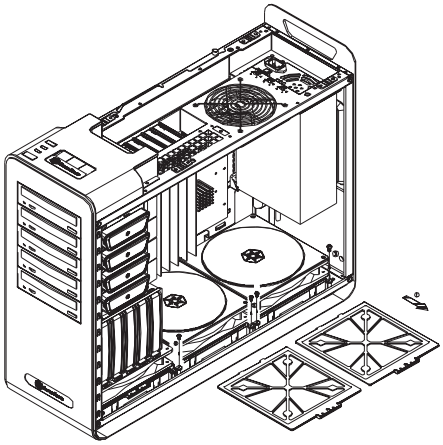

ENGLISH
Please remove 180mm fan filters as shown then remove the four 3*8 screws holding the 180mm fan bracket

DEUTSCH
Bitte entfernen Sie wie dargestellt die Filter des 180 mm-Lüfter, entfernen Sie dann die vier 3*8-Schrauben, über die die Halterung des 180 mm-Lüfters befestigt ist.

FRANÇAIS
Veuillez retirer les filtres du ventilateur de 180mm comme montré puis retirer les quatre vis 3*8 tenant le casier du ventilateur de 180mm

ESPAÑOL
Por favor, retire los filtros de los ventiladores de 180mm como se muestra y luego quite los cuatro tornillos 3*8 que sujetan el bracket del ventilador de 180mm

ITALIANO
Rimuovere il filtro della ventola da 180mm come mostrato quindi rimuovere le 4 viti 3*8 che trattengono il support della ventola.

РУССКИЙ
Снимите фильтры 180-мм вентилятора, как показано на рисунке, затем открутите шесть шурупов 3*8, удерживающих кронштейн вентилятора.

繁體中文
請依圖示取出180風扇濾網,
鬆開鎖固風扇架的4顆3*8的螺絲。

簡体中文
请依图示取出180风扇滤网,
松开锁固风扇架的4颗3*8的螺丝。

日 本 語
図のように180㎜ファンフィルタを外し、180㎜ファンブラケットを固定している3*8ネジ4本を外します。

한 국 어
그림에서와 같이 180㎜ 팬필터를 제거한 , 180㎜ 팬 브라켓을 고정하고 있는 4개의 3 x8 나사를 제거합니다.

2

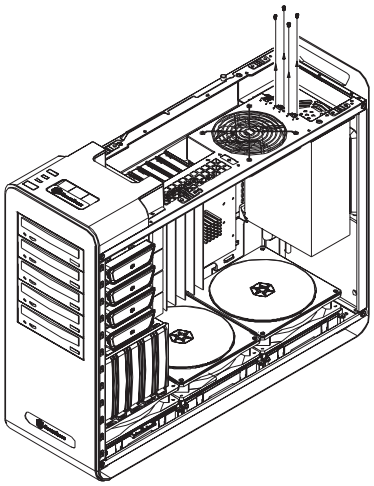

ENGLISH
Remove the four M2*3 screws holding the fan switch for the 180mm fans from the top panel (indicated by labels "front," "middle," and "rear")

DEUTSCH
Entfernen Sie die vier M2*3-Schrauben vom oberen Paneel, die den Lüftermotorschalter der 180 mm-Lüfter halten (durch Etiketten gekennzeichnet: „vorne", „Mitte" und „hinten").

FRANÇAIS
Retirer les quatre vis M2*3 tenant l'interrupteur du ventilateur pour les ventilateurs de 180mm par le panneau supérieur fans (indiqué par les étiquettes "front," "middle," et "rear")

ESPAÑOL
Quite los cuatro tornillos M2*3 que sujetan el interruptor de ventilador para los ventiladores de 180mm del panel superior (indicado por las etiquetas "frontal", "medio" y "posterior")

ITALIANO
Rimuovere le 4 viti M2*3 dell'interruttore delle ventole da 180mm dal pannello superiore (indicato dalle etichette "front," "middle," e "rear")

РУССКИЙ
Открутите шесть шурупов M2*3 на верхней панели, удерживающих переключатели режимов 180-мм вентиляторов (они обозначены табличками "front" ("передний") "middle" ("средний") и "rear" ("задний")).

繁體中文
取下鎖固180風扇開關的4顆M2*3的螺絲(請依照上板上的"FRONT","MIDDLE",REAR選擇您所需拆卸的風扇開關)。

簡体中文
取下锁固180风扇开关的4颗M2*3的螺丝(请依照上板上的"FRONT","MIDDLE",REAR选择您所需拆卸的风扇开关)。

日 本 語
上部パネルから180㎜ファンのファンスイッチ(「前」、「中」、「後」と記号で表示)を固定しているM2*3ネジ4本を外します。

한 국 어
상부 패널의 180㎜ 팬 스위치를 고정하고 있는 4개의 M2 x 3 나사를 제거합니다. ("front," "middle," "rear" 로 표시되어 있습니다.)

3

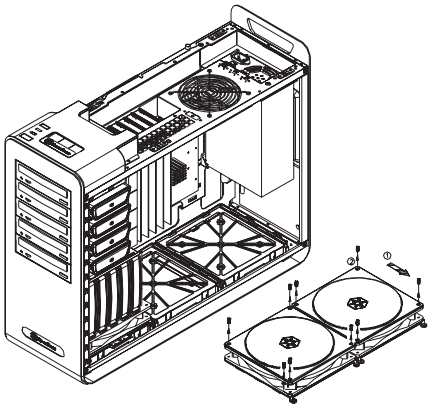

ENGLISH
Remove 180mm fan bracket from the case then unscrew the eight screws holding the fan grille to the fan

DEUTSCH
Entfernen Sie die Halterung des 180 mm-Lüfters vom Gehäuse, lösen Sie anschließend die acht Schrauben, die das Lüftungsgitter am Lüfter halten.

FRANÇAIS
Veuillez retirer les filtres du ventilateur de 180mm comme montré puis retirer les quatre vis 3*8 tenant le casier du ventilateur de 180mm

ESPAÑOL
Quite el bracket para ventilador de 180mm de la carcasa y luego desatornille los ocho tornillos que sujetan la rejilla del ventilador al ventilador

ITALIANO
Rimuovere il supporto della ventola da 180mm dal case quindi svitare le otto viti che trattengono la griglia della ventola.

РУССКИЙ
Выньте из корпуса кронштейн 180-мм вентилятора, затем открутите двенадцать шурупов, с помощью которых решетка крепится к вентилятору.

繁體中文
請依圖示抽出180風扇架,
並鬆開8顆鎖固180風扇護網的螺絲。

簡体中文
请依图示抽出180风扇架,
并松开8颗锁固180风扇护网的螺丝。

日 本 語
ケースから180㎜ファンブラケットを取り外し、ファングリルをファンに固定しているネジ8本を外します。

한 국 어
180㎜ 팬 브라켓을 케이스로 부터 제거한 , 팬 그릴을 고정하고 있는 8개의 나사를 제거합니다.

4

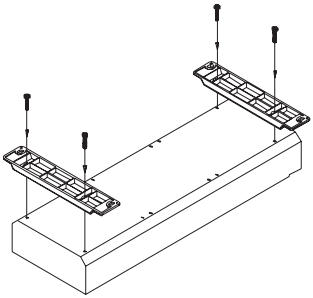

ENGLISH
Use the included radiator bracket from the accessories box and secure them onto the radiator

DEUTSCH
Verwenden Sie die mitgelieferte Kühlerhalterung aus dem Zubehörkarton; befestigen Sie diese am Kühler.

FRANÇAIS
Utiliser le casier à radiateur inclus dans la boîte d'accessoires et fixer les sur le radiateur

ESPAÑOL
Use el bracket para disipador incluido en la caja de accesorios y fíjelo en el disipador

ITALIANO
Utilizzare la staffe per radiatore presenti nella scatola degli accessori ed assicurarle al radiatore.

РУССКИЙ
Выньте кронштейн радиатора из коробки с аксессуарами и укрепите его на радиаторе.

繁體中文
從零件包內取出水冷固定架, 用鎖固水冷排的螺絲將其鎖固於水冷排上。

簡体中文
从零件包内取出水冷固定架, 用锁固水冷排的螺丝将其锁固于水冷排上。

日 本 語
アクセサリーボックスから付属のラジエターブラケットを取り出し、ラジエターに取り付けます。

한 국 어
악세사리 박스에서 동봉된 라디에터 브라켓을 꺼내 라디에이터에 고정시킵니다.

5

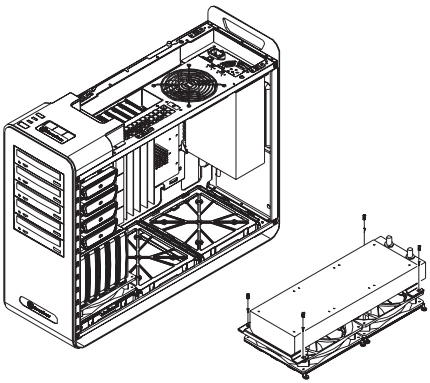

ENGLISH
Secure the radiator onto the fans as shown

DEUTSCH
Befestigen Sie den Kühler wie dargestellt an den Lüftern.

FRANÇAIS
Fixer le radiateur sur les ventilateurs comme montré

ESPAÑOL
Fije el disipador a los ventiladores como se muestra

ITALIANO
Accoppiare il radiator alle ventole come mostrato.

РУССКИЙ
Закрепите радиатор поверх вентиляторов, как показано на рисунке.

繁體中文
請依圖示將水冷排鎖固於風扇上。

簡体中文
请依图示将水冷排锁固于风扇上。

日 本 語
図のようにラジエターをファンに固定します。

한 국 어
그림과 같이 라디에이이터를 팬에 고정시킵니다.

6

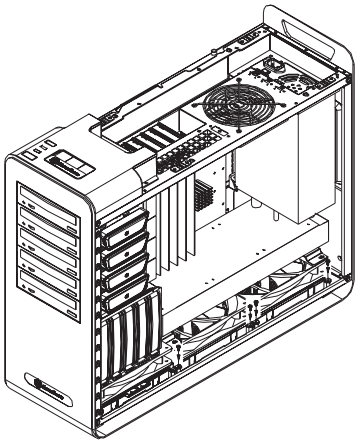

ENGLISH
Install the radiator/fan assembly into the case and secure with screws

DEUTSCH
Installieren Sie die Kühler-Lüfter- Kombination im Gehäuse, befestigen Sie diese mit Schrauben.

FRANÇAIS
Installer le couple radiateur/ventilateur dans le boîtier et fixer le avec des vis

ESPAÑOL
Instale el disipador/ventilador en la carcasa y fíjelo con tornillos

ITALIANO
Installare il complesso ventole/radiatore nel case e serrarlo con le viti.

РУССКИЙ
Установите в корпус блок радиатор/вентиляторы и закрепите шурупами.

繁體中文
請將鎖固好水冷排的風扇架, 放入機殼, 並用螺絲將其鎖固。

簡体中文
请将锁固好水冷排的风扇架, 放入机箱, 并用螺丝将其锁固。

日 本 語
ラジエター/ファンアセンブリをケースに取り付けネジで固定します。

한 국 어
라디에터와 팬이 조립된채, 케이스에 장착시킨 후, 나사로 고정시킵니다.

7

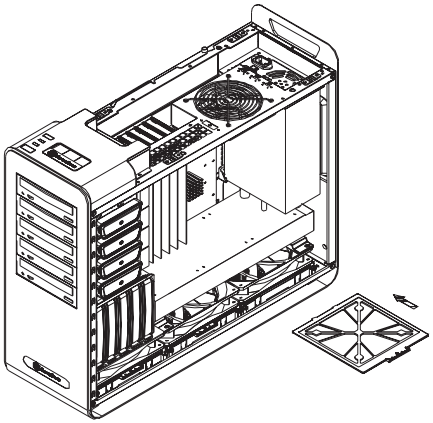

ENGLISH
Insert fan filters back into the fan bracket, please make sure the filters are in the correct orientation

DEUTSCH
Stecken Sie die Lüfterfilter wieder in die Lüfterhalterung; achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Filter.

FRANÇAIS
Réinsérer les filtres des ventilateurs dans le casier, veuillez bien vérifier que les filtres sont mis dans le bon sens

ESPAÑOL
Inserte los filtros de los ventiladores de nuevo en el bracket para ventilador y por favor asegúrese de que los filtros están orientados correctamente

ITALIANO
Inserire nuovamente I filtri delle ventole nella staffa avendo cura di orientarli nel modo corretto.

РУССКИЙ
Вставьте фильтры вентилятора обратно в кронштейн вентилятора. Убедитесь, что фильтры правильно ориентированы.

繁體中文
請將180風扇濾網插入風扇架,
注意180風扇濾網插入時的方向性。

簡体中文
请将180风扇滤网插入风扇架,
注意180风扇滤网插入时的方向性。

日 本 語
ファンフィルタをファンブラケットに戻します。この際フィルタが正しい向きであることを確認してください。

한 국 어
팬필터를 팬 브라켓에 삽입한 후, 필터가 올바른 방향으로 정렬되어 있는지 확인합니다.

8

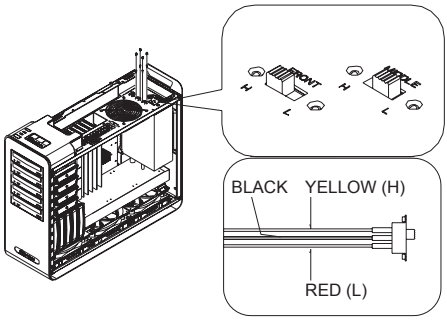

ENGLISH
Reinstall all fan switches back onto the top panel, be sure to note the correct orientation and position of the fan switches

DEUTSCH
Installieren Sie sämtliche Lüftermotorschalter wieder am oberen Paneel; achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und Position der Lüftermotorschalter.

FRANÇAIS
Réinstaller tous les interrupteurs des ventilateurs sur le panneau supérieur, vérifiez bien l'orientation et la position de chaque interrupteur de ventilateur

ESPAÑOL
Reinstale todos los interruptores para ventilador de nuevo en el panel superior y asegúrese de que están orientados y situados de la forma correcta

ITALIANO
Reinstallare tutti gli interruttori delle ventole sul pannello superiore avendo cura di rispettarne la posizione originaria.

РУССКИЙ
Вновь установите на верхнюю панель все переключатели режимов вентиляторов. Убедитесь в правильной ориентации и верном положении переключателей.

繁體中文
請依照上板上的"H"-"L"及左上角的180風扇開關接線示意圖, 將180風扇開關鎖固於上板。

簡体中文
请依照上板上的"H"-"L"及左上角的180风扇开关接线示意图, 将180风扇开关锁固于上板。

日 本 語
ファンスイッチを全部、上部パネルに戻します。この際ファンスイッチの向きと位置を確認してください。

한 국 어
상부 패널의 팬 스위치를 모두 재설치한 후, 팬스위치의 위치와 방향이 모두 올바른지 확인합니다.

Component size limitations

ENGLISH
The FORTRESS FT02 was designed to accommodate oversize components, but we still recommend to refer to the following dimension guidelines:

DEUTSCH
Das FORTRESS FT02 wurde so entworfen, dass es übergroße Komponenten aufnehmen kann; dennoch empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Abmessungsrichtlinien:

FRANÇAIS
Le FORTRESS FT02 a été conçu pour accueillir des composants surdimensionnés, mais nous recommandons de toujours vous référer aux dimensions maximales suivantes:

ESPAÑOL
La Fortress FT02 fue diseñada para acomodar componentes de gran tamaño, pero de todos modos se recomienda consultar las siguientes directrices de dimensiones:

РУССКИЙ
В корпус FORTRESS FT02 влезают увеличенные компоненты, но все же мы рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций относительно размеров:

ITALIANO
Raven RV02 è stato disegnato per accogliere componenti “oversized”, ma vi consigliamo di fare riferimento alla seguente guida:

한 국 어
Fortress FT02는 비규격의 부품을 사용할 수 있도록 디자인 되어 있으나, 반드시 다음의 크기에 대한 가이드라인을 참조하시길 바랍니다.

日 本 語
FORTRESS FT02は、特大のコンポーネントに対応する設計ですが、以下のサイズガイドラインを参照するようお勧めします。

繁體中文
FT02在特定的元件尺寸上, 超過正常規格, 一般都可以相容；我們建議您參考以下元件的限制做為未來升級的參考。

簡体中文
FT02在特定的组件尺寸上, 超过正常规格, 一般都可以兼容；我们建议您参考以下组件的限制做为未来升级的参考。

CPU cooler height limitation 165mm

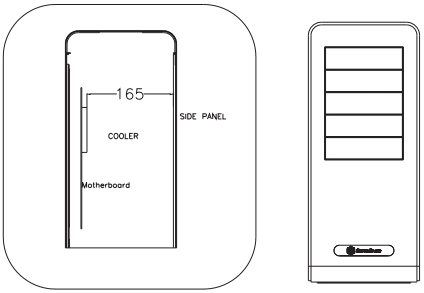

Power supply length limitation:230mm

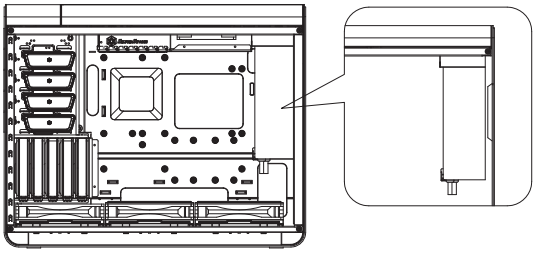

Graphic card/expansion card length limitation

FT02 can support 12” consumer level graphics cards.

Graphic card length reference:

NVIDIA GeForce GTX260/275/280/285/295 - 10.5“

NVIDIA GeForce 9800GTX/9800GTX+ - 10.5“

AMD Radeon HD 4870X2 - 10.5 ”

NVIDIA Geforce GTS250 - 9”

NVIDIA GeForce 9800GT/9600GT/GTO - 9”

AMD Radeon HD 4890/4870/4850 - 9 ”

AMD Radeon HD 4770 – 8.15”

Motherboard size limitation

ENGLISH

Although the FORTRESS FT02 was not designed for Extended-ATX motherboard, the internal space can still allow installation for a motherboard with width of up to 11 inches. Enthusiast motherboards such as ASUS’s Rampage II Extreme (10.6 inches) and EVGA’s X58 SLI Classified (10.375 inches) are wider than standard ATX motherboard specification of 9.6 inches. These boards will have no problems fitting inside the FT02. FT02’s motherboard tray also has mounting standoffs for supporting SSI-CEB dual CPU motherboards.

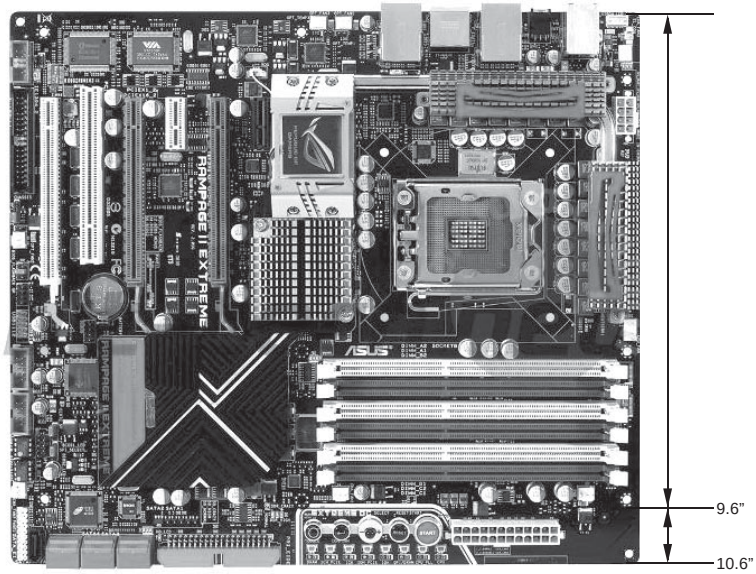

ASUS Rampage II Extreme is wider than standard ATX motherboard

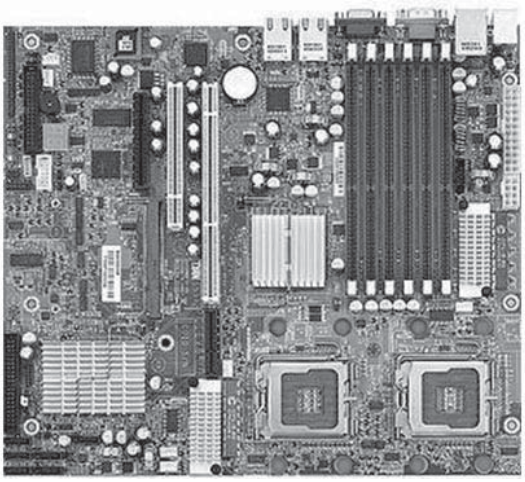

Standard SSI-CEB server motherboard can fit inside FT02 and mount its Xeon coolers to the motherboard tray

DEUTSCH

Obwohl der FORTRESS FT02 nicht zur Verwendung von Extended-ATX-Motherboards entworfen wurde, ermöglicht der Platz im Gehäuseinneren die Installation eines Motherboards mit einer Breite von bis zu 28 cm. Hochmoderne Motherboards, wie z. B. ASUS' Rampage II Extreme (27 cm) und EVGAs X58 SLI Classified (26,4 cm), sind breiter als die Standard-ATX-Motherboards von 24,4 cm. Diese Boards passen problemlos in das FT02. Der Motherboard-Einschub des FT02 verfügt zur Unterstützung von SSI-CEB-Dual-CPU-Motherboards zudem über Montageabstandshalter.

FRANÇAIS

Bien que le FORTRESS FT02 n'a pas été conçu pour les cartes mères Extended-ATX, l'espace interne peut permettre l'installation d'une carte mère ayant une largeur jusqu'à 11 pouces (27,8 cm). Les cartes mères de passionnées comme la ASUS's Rampage II Extreme (10.6 pouces) et la EVGA's X58 SLI Classified (10.375 pouces) sont plus larges que la spécification ATX standard de 9.6 pouces. Ces cartes se logeront sans problèmes à l'intérieur du FT02. Le support de carte mère du FT02 possède aussi des plots de montage compatible avec les cartes mères SSI-CEB double processeurs.

ESPAÑOL

Aunque la Fortress FT02 no fue diseñada para placas base ATX extendidas, el espacio interno aún permite instalar una placa base con anchura de hasta 11 pulgadas. Placas base como la Asus Rampage II Extreme (10,6 pulgadas) y la EVGA X58 SLI Classified (10,375 pulgadas) son más anchas que la especificación estándar ATX para placas base de 9,6 pulgadas. Estas placas no tendrán problemas para instalarse dentro de la FT02. La bandeja para placas base de la FT02 también tiene soportes para aceptar placas bases de dos CPUs como la SSI-CEB.

ITALIANO

Sebbene FORTRESS FT02 non sia stato progettato per schede madri Extended-ATX, lo spazio interno permette l'installazione di mainboard con una larghezza fino a 11". Schede madri dedicate agli appassionati come la Asus Rampage II Extreme (10,6 pollici) e la Evga X58 SLI Classified (10,375 pollici) sono più larghe dello standard ATX che prevede una larghezza di 9,6 pollici. Queste mainboard non hanno problemi ad essere montate all'interno di FT02. Il supporto scheda madre di FT02 è provvisto di fori per gli standoff specifici per il montaggio di mainboard SSI-CEB dual CPU.

РУССКИЙ

Несмотря на то, что корпус FORTRESS FT02 не рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Extended-ATX, размер его внутреннего пространства позволяет устанавливать материнские платы шириной до 11 дюймов. Любительские материнские платы, например Rampage II Extreme от фирмы "ASUS" (10,6 дюйма) и X58 SLI Classified фирмы "EVGA" (10,375 дюйма) - шире стандартных для материнских плат ATX 9,6 дюймов. Эти платы без проблем уместятся внутри FT02. Кроме того, у лотка для материнской платы корпуса FT02 предусмотрены опоры для установки материнских плат стандарта SSI-CEB, предназначенных для сдвоенных процессоров.

日 本 語

FORTRESS FT02は拡張ATXマザーボード用に設計されてはいませんが、内部空間は最高11インチ幅のマザーボードがインストールできます。ASUS製Rampage II Extreme (10.6インチ)およびEVGA製X58 SLI Classified (10.375インチ)などの愛好家マザーボードは9.6インチの標準のATXマザーボード仕様より幅があります。これらのボードはFT02へのインストールに全く問題ありません。FT02のマザーボードトレーはまた、SSI-CEBデュアルCPUマザーボードをサポートするスペーサーを有しています。

한 국 어

비록 Fortress FT02 는 Extended ATX 메인보드를 지원하도록 디자인 되어 있지는 않았으나, 내부 공간은, 크기 11 인치 까지의 메인보드를 사용할 수 있습니다. 매니아 층의 메인보드인 ASUS' s Rampage II Extreme (10.6 inches) 과 EVGA' s X58 SLI Classified (10.375 inches)는 표준의 9.6인치 ATX 메인보드 규격보다 크지만, FT02에 장착하는데 큰 문제는 없습니다. 또한 FT02 메인보드 트레이는 SSI-CEB dual CPU 메인보드를 지원하는 지지대가 장착되어 있습니다.

繁體中文

FT02雖然尚未支援到E-ATX主機板,但是內部的空間允許最大寬度到11”的主機板。因此我們的主機板螺柱設計到支援SSI-CEB規格的雙CPU主機板。而一般玩家級ATX主機板也有像ASUS Rampage II Extreme或EVGA X58 SLI Classified深度達到10.6”,超過正常9.6”的尺寸。一般ATX機殼是不一定能安裝的。而FT02是可以正常支援沒問題的。

簡体中文

FT02虽然尚未支持到E-ATX主机板,但是内部的空间允许最大宽度到11”的主机板。因此我们的主机板螺柱设计到支持SSI-CEB规格的双CPU主机板。而一般玩家级ATX主机板也有像ASUS Rampage II Extreme或EVGA X58 SLI Classified深度达到10.6”,超过正常9.6”的尺寸。一般ATX机壳是不一定能安装的。而FT02是可以正常支持没问题的。

Optical drive depth and 7th slot limitation

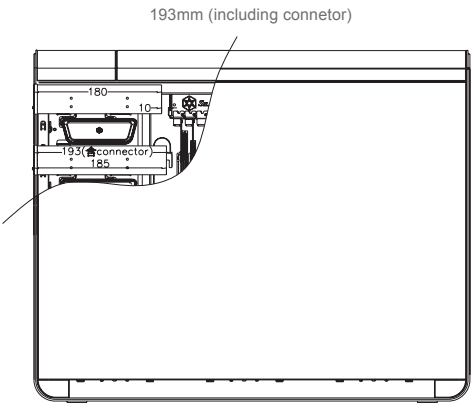

ENGLISH

If the 7th expansion slot is used, the maximum depth for optical drive including the connector is 193mm. If the 7th slot is unused, the top two 5.25” drive bay can still only accommodate 180mm deep optical drive while the third, fourth, and the fifth 5.25” drive bay can fit slightly longer 185mm deep optical drives.

DEUTSCH

Falls der 7. Erweiterungssteckplatz genutzt wird, liegt die maximale Tiefe eines optischen Laufwerks (einschließlich Anschlüssen) bei 193 mm. Falls der 7. Erweiterungssteckplatz nicht genutzt wird, können die oberen beiden 5,25-Zoll-Laufwerkseinschübe dennoch nur 180 mm tiefe optische Laufwerke aufnehmen; in den dritten, vierten und fünften 5,25-Zoll-Laufwerkseinschub passen jedoch problemlos auch optische Laufwerke mit einer Tiefe von bis zu 185 mm.

FRANÇAIS

Si le septième emplacement d'extension n'est pas utilisé, la profondeur maximale des lecteurs optique (en incluant les connecteurs) est de 193mm. Si le septième emplacement d'extension est utilisé, les deux baies supérieures de 5.25” peuvent toujours accueillir des lecteurs d'une profondeur de 180mm alors que les troisième, quatrième et cinquième baies peuvent accueillir de lecteurs d'une longueur de 185mm.

ESPAÑOL

Si se usa el séptimo zócalo de expansión, la profundidad máxima para dispositivos ópticos incluido el conector es de 193mm. Si no se usa el séptimo zócalo, las dos bahías superiores para dispositivo de 5,25” sólo podrán acomodar dispositivos ópticos con una profundidad de hasta 180mm mientras el tercero, cuarto y quinto espacio podrán acomodar dispositivos ópticos algo más largos, de 185mm.

ITALIANO

Se il settimo slot è utilizzato, la massima profondità per i drive ottici connettori inclusi è di 193mm. Se il settimo slot non viene utilizzato, i due bay da 5.25” posti più in alto accetteranno soltanto drive da 180mm, mentre il terzo, quarto e quinto fino a 185mm.

РУССКИЙ

Если 7-й слот расширения используется, то максимальная глубина оптического привода с коннектором - 193 мм. Если 7-й слот расширения не используется, то в два верхних 5,25-дюймовых отсека можно поместить оптические приводы глубиной лишь 180 мм, тогда как в третий, четвертый и пятый 5,25-дюймовые отсеки влезут чуть более крупные оптические приводы глубиной 185 мм

日 本 語

7番目の拡張スロットが使われる場合、光学ドライブの最大奥行きは193㎜です。7番目のスロットが未使用ならば、上部2つの5.25インチドライブベイには、やはり奥行き180㎜の光学ドライブのみ装着可能ですが、他方3番目、4番目、および5番目の5.25インチドライブベイには奥行き185㎜の光学ドライブを装着できます。

한 국 어

7번째 확장슬롯이 사용되지 않았을 경우, 광드라이브의 깊이는 커넥터를 포함해 193㎜ 까지 가능합니다. 만약 7번째 슬롯이 사용되었을 경우, 상부의 두개의 5.25” 드라이브 베이에는 180 ㎜ 까지, 그리고, 3번째, 4번째 5번째 드라이브 베이는 약간 더 깊은 185㎜ 까지 광드라이브 지원이 가능합니다.

繁體中文

FT02第1、2槽的光碟機位置只能使用深度180㎜以內的光碟機。第3、4、5槽位置可有185㎜的最大深度。 如果您有選用藍光光碟機,我們建議您使用長度為185㎜規格,傳輸介面為SATA的光碟機並使用90度的SATA接線。如果第7槽有裝設擴充卡，光碟機深度含接線connector不超過193㎜。

簡体中文

FT02第1、2槽的光驱位置只能使用深度180㎜以内的光驱。第3、4、5槽位置可有185㎜的最大深度。 如果您有选用蓝光光驱,我们建议您使用长度为185㎜规格,传输接口为SATA的光驱并使用90度的SATA接线。如果第7槽有装设扩充卡，光驱深度含接线connector不超过193㎜。

Top cover limitation

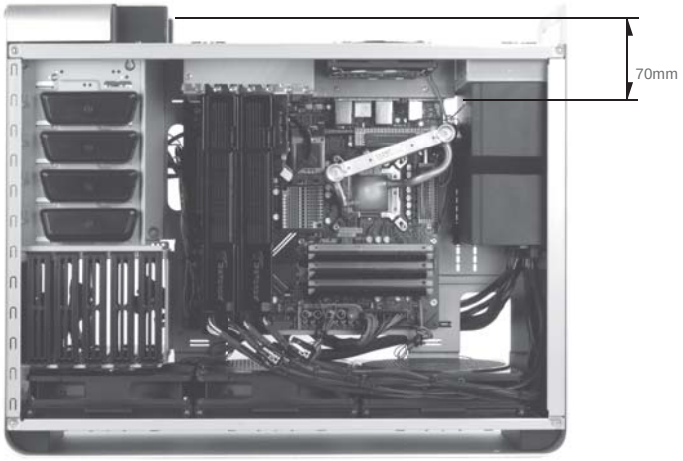

The gap between I/O and top cover is 70mm

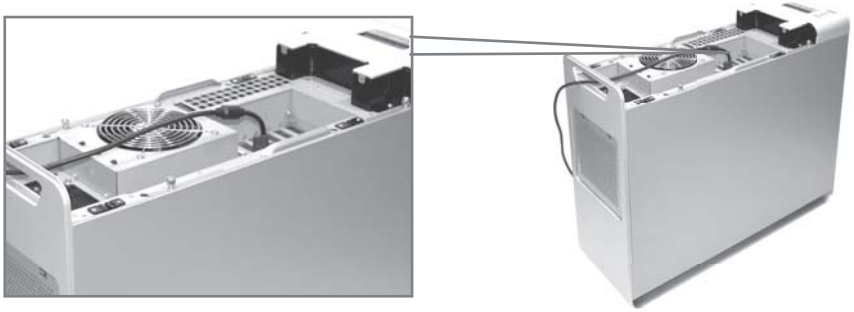

Acceptable connector

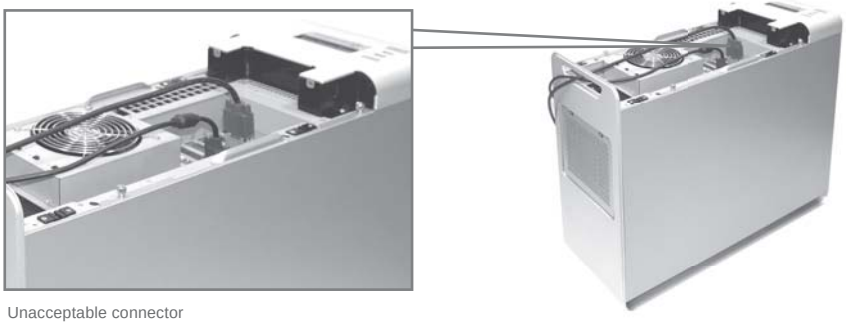

Unacceptable connector

Recommended cooling device setup and selection

ENGLISH
If you are installing a tower-style CPU cooler, we recommend that the CPU fan blows upward to work with FT02's overall airflow

DEUTSCH
Falls Sie einen tower-artigen CPU-Kühler installieren, empfehlen wir, den CPU-Lüfter die Luft nach oben blasen zu lassen, damit er mit der gesamten Luftbewegung im FT02 zusammenarbeitet.

FRANÇAIS
Si vous installez un dissipateur de processeur de type "tour", nous vous recommandons que le ventilateur du dissipateur souffle vers le haut pour fonctionner dans le même sens que le flux d'air généré par le FT02 lui-même

ESPAÑOL
Si está instalando un disipador de CPU para torre, le recomendamos que el ventilador de la CPU ventile hacia arriba para estar en concordancia con el flujo de aire global de la FT02.

ITALIANO
Se scegliete un dissipatore a torre, assicuratevi che il flusso d'aria della ventola sia disposto verso l'alto, per seguire in modo naturale il flusso interno di FT02

РУССКИЙ
Если вы устанавливаете башенный кулер ЦП, то мы рекомендуем установить его таким образом, чтобы воздушный поток вентилятора ЦП был направлен вверх и совпадал с общим направлением воздушного потока внутри корпуса FT02.

繁體中文
如果您使用塔型散熱器，我們建議您將散熱器安裝方向為風扇往上吹的方式，以順著FT02的風流

簡体中文
如果您使用塔型散热器，我们建议您将散热器方向，安装为风扇往上吹的方式，以顺著FT02的风流

日 本 語
タワースタイルCPUクーラーを取り付ける場合、FT02の全体の気流に合わせた動作のため、CPUのエアーが上方に送られるようにお勧めします。

한 국 어
만약 타워 스타일의 CPU 쿨러를 사용한다면, CPU 팬이 위쪽으로 향하도록 하여, FT02의 전체적인 공기흐름과 잘 조화되도록 합니다.

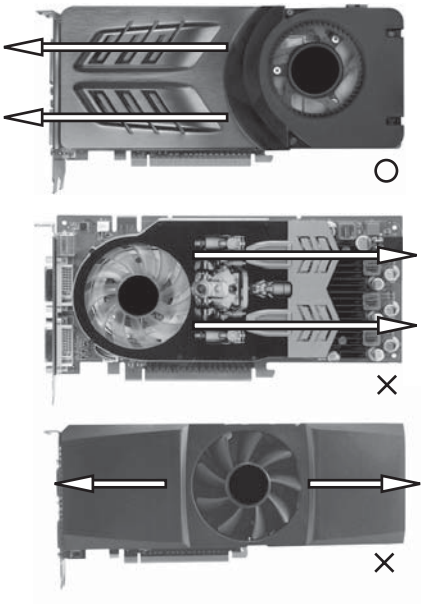

ENGLISH
When choosing a graphics card, we recommend models that have fan blowing exhaust air to the rear slot, this will ensure smooth and efficient airflow within the FT02 for maximum cooling performance.

DEUTSCH
Wenn Sie eine Grafikkarte auswählen, empfehlen wir Modelle mit Lüftern, die die Abluft in Richtung des hinteren Steckplatzes blasen; dies gewährleistet eine problemlose und effiziente Luftbewegung innerhalb des FT02 und somit eine maximale Kühlungsleistung.

FRANÇAIS
Lorsque vous choisirez une carte graphique, nous recommandons les modèles qui ont des ventilateurs qui soufflent en extraction par l'équerre arrière, ceci assurera un flux d'air régulier et efficace dans le FT02 pour des performances de refroidissement maximales.

ESPAÑOL
Cuando escoja una tarjeta gráfica, le recomendamos modelos que tengan la salida de aire del ventilador orientada hacia la parte trasera, de este modo asegurará un flujo de aire suave y eficiente dentro de la FT02 para un rendimiento máximo de la refrigeración.

ITALIANO
Quando scegliete una scheda grafica, vi raccomandiamo di optare per un modello che espella l'aria al di fuori del case, questo assicurerà un più efficiente flusso d'aria e massimizzerà le prestazioni di raffreddamento interno di FT02

РУССКИЙ
Мы рекомендуем выбирать такие модели графических карт, у которых вентилятор гонит отработанный воздух к заднему слоту. Это обеспечивает беспрепятственную и эффективную циркуляцию воздуха в корпусе FT02 и максимальную защиту от перегрева.

繁體中文
如果您安裝高階顯示卡，我們建議您選購風向為朝向Slot端的方式，這樣安裝上FT02時，風扇才會朝上吹，順著FT02的氣流配置

簡体中文
如果您安装高阶显示卡，我们建议您选择风向为朝向Slot端的方式，这样的安装方式能使安装在FT02机箱时，能顺著FT02的气流配置。

日 本 語
グラフィックカードを選ぶ際、ファン送風が後部スロット方向に排気を行うモデルを推奨します。これはFT02の中にスムーズで効率的な気流を生じ、最大の冷却性能を実現します。

한 국 어
그래픽 카드 선택시에 쿨링 팬이 확장슬롯 커버 방향으로 부는 제품을 선택하기를 권장하며, 이는 보다 부드럽고 효율적으로 FT02의 냉각 성능을 극대화 시킬수 있도록 보장하기 위함입니다.

Cable routing

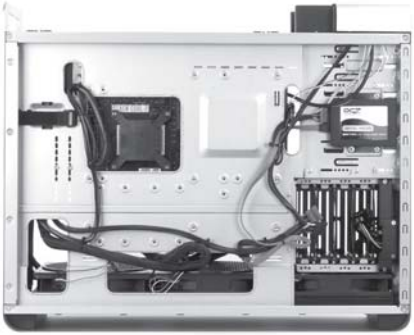

ENGLISH

There are hooks behind the motherboard tray for using cable straps in routing cables.

DEUTSCH

Hinter dem Motherboard-Einschub befinden sich Haken, die der Verwendung von Kabelbändern dienen.

FRANÇAIS

Il y a des crochets derrières le support de la carte mère pour utiliser des attaches pour regrouper les câbles.

ESPAÑOL

Hay ganchos detrás de la bandeja de la placa para poder usar bridas y así enrutar los cables. Por favor.

ITALIANO

Sono presenti dei ganci nella parte posteriore del supporto scheda madre, per poter usare delle fascette per la sistemazione dei cavi.

РУССКИЙ

За лотком для материнской платы находятся крюки, за которые цепляются фиксаторы кабелей при их прокладке внутри корпуса.

繁體中文

我們有在機殼正背面安置可以容納束線帶的凸橋, 請依指示將適當的線材綁在適當的位置

簡体中文

我们有在机箱正背面安置可以容纳束线带的凸桥，请依指示将适当的线材绑在适当的位置。

日 本 語

ケーブル取り回しには、ケーブルストラップを使うよう、マザーボードトレー後部にフックがあります。ケース後方にはケーブルストラップを収める突起が着いています。指示に従って適切な位置にケーブルを固定してください。

한 국 어

메인보드 트레이에 선정리를 위한 고리가 있어 케이블 스트랩을 사용할 수 있습니다.

Fan speed adjustment

ENGLISH

FT02's three main 180mm fans are speed adjustable in two speeds, 700rpm or 1000rpm. The speeds are designed for silent or performance usage. (180mm fan switch guide"L" indicates low speed state, "H" indicates high speed state.)

SilverStone also has three models of 180mm for sale separately for replacement or upgrade:

DEUTSCH

Die drei Hauptlüfter (180 mm) des FT02 sind einstellbar; wählen Sie zwischen zwei Geschwindigkeiten: 700 rpm oder 1000 rpm. Die Geschwindigkeiten dienen einem geräuscharmen oder besonders leistungsstarken Betrieb.(Anleitung zum Motorschalter des 180 mm-Lüfters: "L" zeigt eine langsame Geschwindigkeit, „H" eine hohe Geschwindigkeit an.)

SilverStone bietet zudem drei Modelle der 180 mm-Lüfter zum separaten Verkauf; mit diesen können Sie Ihr System aufrüsten oder alte Lüfter ersetzen:

FRANÇAIS

Le FT02 possède trois ventilateurs principaux de 180mm qui peuvent être réglés avec 2 vitesses, 700 tr/min ou 1000 tr/min. Les vitesses ont été conçus pour une utilisation silencieuse ou performante.(Guide des interrupteurs des ventilateurs de 180mm"L" indique le statut de petit vitesse (Low), "H" indique le statut de grande vitesse (High).

SilverStone vend aussi trois modèles de ventilateur de 180mm pour le remplacement ou une amélioration:

ESPAÑOL

Los tres ventiladores principales de 180mm de la FT02 pueden ajustar su velocidad a dos valores, 700rpm ó 1000rpm. Las velocidades están diseñadas para un uso silencioso o de máximo rendimiento.(Guía de instalación de interruptor de ventilador de 180mm"L" indica estado de baja velocidad, "H" indica estado de alta velocidad.

SilverStone también tiene tres modelos de 180mm que se venden por separado como reemplazo o mejora:

ITALIANO

Le tre ventole principali da 180mm di FT02 sono regolabili secondo due velocità, 700 o 1000rpm. Regolare quindi a 700rpm se si desidera la massima silenziosità di esercizio, a 1000rpm per massimizzare le prestazioni di raffreddamento.("L" indica lo stato di basso regime di rotazione, "H" indica lo stato di alto regime di rotazione

Silverstone ha in catalogo 3 differenti modelli di ventole da 180mm, utilizzabili come sostituzione od aggiornamento:

РУССКИЙ

У трех основных 180-мм вентиляторов FT02 регулируется скорость вращения, она может быть 700 или 1000 об./мин. Скорости соответствуют бесшумной или эффективной работе вентиляторов. Кроме того, для замены или апгрейда компания ("L" обозначает режим работы вентилятора с низкой скоростью вращения, "H" - режим работы вентилятора с высокой скоростью вращения.

"SilverStone" отдельно продает три модели 180-мм вентиляторов:

한 국 어

FT02에 탑재된 3개의 180mm 팬은 각각 700 rpm과 1000 rpm의 두가지 속도로 조절 가능합니다. 이 속도는 각각 저소음과 최고 성능을 위해 조절 될 수 있습니다.(180mm 팬 스위치 설명 : "L" 은 저속상태를 뜻하며, "H" 는 고속상태를 뜻합니다..)

SilverStone에서는 팬을 업그레이드나 교체를 위해 별도로 구매 가능한 3가지 종류의 180mm팬을 제공합니다:

日 本 語

FT02の3つの主要な180mmファンは700rpmまたは1000rpmという2つの速度に調整可能です。回転数は静音動作、またはパフォーマンス重視に設定されています。
(＊180mmファンスイッチガイド:「L」は低速状態を、「H」は高速状態を示しています。)

シルバーストーンはまた、交換やアップグレードのために別売の180mmの3つのモデルを用意しています:

繁體中文

FT02 三顆主要的180mm風扇可以允許轉速調整為700或是1000rpm。請依您的需求調為高轉或是低轉。
(180風扇開關說明圖:"L"代表風扇處於低轉速的工作狀態,"H"代表風扇處於高轉速的工作狀態.)

銀欣並有另外提供三款零售180mm風扇做為汰換或升級的選擇:

簡体中文

FT02三颗主要的180mm可以允转速调整为700或是1000rpm。请依您的需求条为高转或低转速。
(180风扇开关说明图："L"代表风扇处于低转速的工作状态，"H"大表风扇处于高转速的工作状态。)

银欣并有另有提供三款零售180mm风扇作为淘汰或升级的选择：

FN181

Standard 180mm fan, fixed speed at 700rpm (100CFM)

FN181-BL

180mm fan with blue LEDs, fixed speed at 700rpm (100CFM)

FM181

180mm fan with variable speed controller, fan speed ranges from 500rpm to 1300rpm (65CFM to 150CFM)

Upgrade and maintenance

(1)Fan removal guide

If you need to replace, clean, or upgrade the fan, please follow the steps below

1

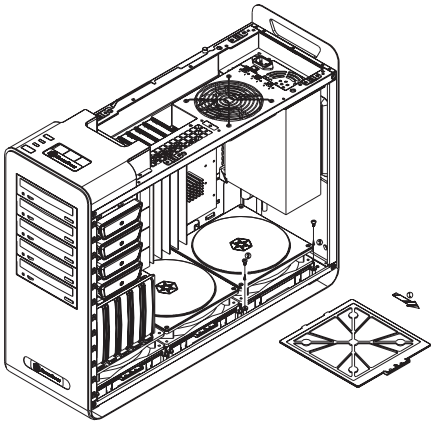

ENGLISH

Please remove 180mm fan filters as shown then remove the six 3*8 screws holding the 180mm fan bracket

DEUTSCH

Bitte entfernen Sie wie dargestellt die Filter des 180 mm-Lüfter, entfernen Sie dann die sechs 3*8-Schrauben, über die die Halterung des 180 mm-Lüfters befestigt ist.

FRANÇAIS

Veuillez retirer les filtres du ventilateur de 180 mm comme montré puis retirer les deux vis 3*8 tenant le casier du ventilateur de 180mm

ESPAÑOL

Por favor, elimine los filtros de los ventiladores de 180mm como se muestra para retirar los seis tornillos 3*8 que sujetan el bracket para ventilador de 180mm

ITALIANO

Rimuovere il filtro della ventola da 180mm come mostrato, quindi le due viti 3*8 che tengono la staffa della ventola.

РУССКИЙ

Снимите фильтры 180-мм вентилятора, как показано на рисунке, затем открутите шесть шурупов 3*8, удерживающих кронштейн вентилятора.

繁體中文

請依圖示取出180風扇濾網,
鬆開鎖固風扇架的兩顆3*8的螺絲

簡体中文

请依图示取出180风扇滤网,
松开锁固风扇架的两颗3*8的螺丝

日 本 語

図のように180mmファンフィルタを外し、180mmファンブラケットを固定している3*8ネジ6本を外します。

한 국 어

180 mm 팬 필터를 그림에서와 같이 제거한 후, 180mm 팬브라켓을 고정하고 있는 6개의 3x8 나사를 제거합니다.

2

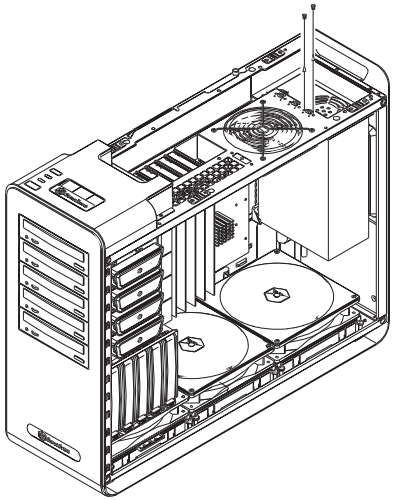

ENGLISH

Remove the six M2*3 screws holding the fan switch for the 180mm fans from the top panel (indicated by labels “front,” “middle,” and “rear”)

DEUTSCH

Entfernen Sie die sechs M2*3-Schrauben vom oberen Paneel, die den Lüftermotorschalter der 180 mm-Lüfter halten (durch Etiketten gekennzeichnet: „vorne“, „Mitte“ und „hinten“).

FRANÇAIS

Retirer les deux vis M2*3 tenant l'interrupteur du ventilateur pour les ventilateurs de 180mm par le panneau supérieur (indiqué par les étiquettes “front,” “middle,” et “rear”)

ESPAÑOL

Quite los seis tornillos M2*3 que sujetan el interruptor de ventilador para los ventiladores de 180mm del panel superior (indicado por las etiquetas “frontal”, “medio” y “trasero”)

ITALIANO

Rimuovere le due viti M2*3 che trattengono l’interruttore delle ventole da 180mm dal pannello frontale (indicato dalle etichette “front”, “middle” and “rear”)

РУССКИЙ

Открутите шесть шурупов M2*3 на верхней панели, удерживающих переключатели режимов 180-мм вентиляторов (они обозначены табличками “front” ("передний") “middle” ("средний") и “rear” ("задний")).

繁體中文

取下鎖固180風扇開關的2顆M2*3的螺絲
(請依照上板上的"FRONT","MIDDLE",REAR
選擇您所需拆卸的風扇開關).

簡体中文

取下锁固180风扇开关的2颗M2*3的螺丝
(请依照上板上的"FRONT","MIDDLE",REAR
选择您所需拆卸的风扇开关).

日 本 語

上部パネルから180mmファンのファンスイッチ（「前」、「中」、「後」と記号で表示）を固定しているM2*3ネジ6本を外します。

한 국 어

팬 스위치를 고정하고 있는 6개의 M2x3 나사를 제거해 180mm 팬을 상부 패널로 부터 제거합니다. (“front,” “middle,” and “rear”로 표시되어 있습니다.)

3

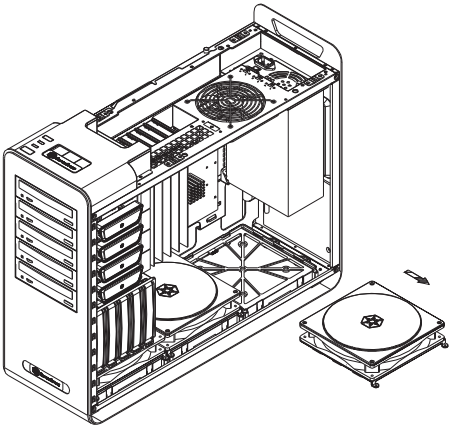

ENGLISH
Remove 180mm fan bracket from the case then unscrew the twelve screws holding the fan grille to the fan

DEUTSCH
Entfernen Sie die Halterung des 180 mm-Lüfters vom Gehäuse, lösen Sie anschließend die zwölf Schrauben, die das Lüftungsgitter am Lüfter halten.

FRANÇAIS
Retirer le casier du ventilateur de 180mm du boîtier

ESPAÑOL
Quite el bracket para ventilador de 180mm de la carcasa y luego desatornille los doce tornillos que sujetan la rejilla del ventilador al ventilador

ITALIANO
Rimuovere la staffa della ventola da 180mm dal case

РУССКИЙ
Выньте из корпуса кронштейн 180-мм вентилятора, затем открутите двенадцать шурупов, с помощью которых решетка крепится к вентилятору.

繁體中文
請依圖示抽出180風扇架

簡体中文
请依图示抽出180风扇架

日 本 語
ケースから180mmファンブラケットを取り外し、ファングリルをファンに固定しているネジ12本を外します。

한 국 어
180 mm 팬 브라켓을 케이스로부터 제거한 후, 팬 그릴을 고정하고 있는 12개의 나사를 제거합니다.

4

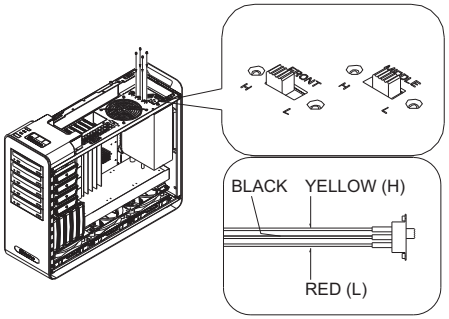

ENGLISH
Use the included radiator bracket from the accessories box and secure them onto the radiator

DEUTSCH
Verwenden Sie die mitgelieferte Kühlerhalterung aus dem Zubehörkarton; befestigen Sie diese am Kühler.

FRANÇAIS
Réinstallez le ventilateur de 180mm et fixez-le avec deux vis 3*8 et réinstallez l'interrupteur du ventilateur sur le boîtier, vérifiez bien l'orientation et la position de chaque interrupteur de ventilateur

ESPAÑOL
Use el bracket para radiador incluido en la caja de accesorios y fíjelo al radiador

ITALIANO
Reinstallare la ventola da 180mm ed assicurarla con le due viti 3*8 e l'interruttore della ventola sul pannello frontale, avendo cura di rispettare la posizione originaria

РУССКИЙ
Выньте кронштейн радиатора из коробки с аксессуарами и укрепите его на радиаторе.

繁體中文
裝回180風扇, 鎖固風扇架的兩顆3*8的螺絲. , 請參照上板上的"H"-"L"及左上示圖風扇開關接線定義圖, 將風扇開關鎖固於上板.

簡体中文
装回180风扇, 锁固风扇架的两颗3*8的螺丝. , 请参照上板上的"H"-"L"及左上示图风扇开关接线定义图, 将风扇开关锁固于上板.

日 本 語
アクセサリーボックスから付属のラジエタープラケットを取り出し、ラジエターに取り付けます。

한 국 어
동봉된 라디에터 브라켓을 악세사리 박스에서 꺼낸 후, 라디에이터를 고정합니다.

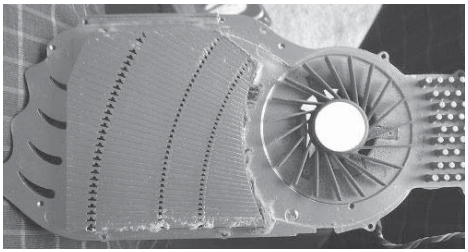

An example of a GPU cooler that is filled with dust and has lost most of its cooling performance

ENGLISH

FT02's positive air pressure design is an effective configuration that will reduce dust buildup inside the case. Small air particles or lint will accumulate over time on FT02's intake filters instead of on the components inside the case. To maintain FT02's excellent cooling performance for years to come, we recommend to clean all fan filters regularly every three months or half a year (depending on your environment). Below are steps to remove fan filters.

DEUTSCH

Das vorteilhafte Luftdruckdesign des FT02 ist eine effektive Konfiguration, die Staubablagerungen innerhalb des Gehäuses vermindert. Im Laufe der Zeit sammeln sich kleine Partikel und Fusseln an den Luftzufuhrfiltern des FT02, anstatt an den Komponenten im Gehäuseinneren, an. Sie können eine jahrelange optimale Kühlleistung des FT02 gewährleisten, indem Sie alle Lüfterfilter regelmäßig alle drei bis sechs Monate reinigen (je nach Umgebungsbedingungen). Nachstehend finden Sie die Schritte zur Entfernung der Lüfterfilter.

FRANÇAIS

La conception de la pression positive du FT02 est une configuration efficace qui réduira l'accumulation de poussière à l'intérieur du boîtier. Les petites particules flottant dans l'air s'accumuleront dans les filtres d'admission du FT02 plutôt que sur les composants à l'intérieur du boîtier. Pour maintenir les excellentes performances de refroidissement du FT02 pour les années à venir, nous recommandons de nettoyer tous les filtres de ventilateur régulièrement tous les trois mois ou tous les 6 mois (selon votre environnement). Ci dessous les étapes pour démonter les filtres.

ESPAÑOL

de su capacidad de refrigeración. El diseño de presión de aire positivo de la FT02 es una configuración efectiva que reducirá la acumulación de polvo dentro de la caja. Las partículas pequeñas o micro-fibras se acumularán con el paso del tiempo en los filtros de entrada de la FT02 en lugar de en los componentes del interior de la carcasa. Para conservar la increíble capacidad de refrigeración de la FT02 durante los próximos años, le recomendamos que limpie de forma regular todos los filtros de aire cada tres ó seis meses (dependiendo de dónde viva). A continuación tiene los pasos para retirar los filtros de los ventiladores.

ITALIANO

Un esempio di GPU cooler ricolmo di polvere, in queste condizioni ha perso gran parte del suo potere dissipante. Il design a pressione positiva di FT02 riduce l'accumulo di polvere all'interno del case. Per mantenere ai massimi livelli le prestazioni di raffreddamento di FT02 negli anni a venire, vi raccomandiamo di pulire regolarmente i filtri delle ventole ogni 3/6 mesi (dipendentemente dall'ambiente in cui si trova il case). Di seguito la procedura di rimozione dei filtri delle ventole.

РУССКИЙ

Положительное давление, создаваемое внутри корпуса FT02 благодаря его конструкции, препятствует образованию пыли. Со временем небольшие частицы воздуха и пыль скапливаются на всасывающих фильтрах FT02, а не на компонентах внутри корпуса. Чтобы охлаждающая способность FT02 сохранялась долгие годы, мы рекомендуем регулярно каждые три месяца или полгода (в зависимости от окружающих условий) чистить все фильтры вентилятора. Ниже приведены этапы демонтажа фильтров вентиляторов.

한 국 어

FT02의 양압 디자인은, 케이스에 먼지가 쌓이는 걸 줄여줄 수 있는 가장 효율적인 디자인입니다. 작은 부유 물과 먼지 등이 케이스 내부의 부품에 쌓이기 보다는FT02의 흡기 필터에 쌓이게 됩니다. 지속적으로 FT02의 우수한 냉각 성능을 유지 시키기위해 3개월 혹은 6개월 마다(환경에 따라 다를 수 있습니다) 필터를 정기적으로 청소 하시기를 권장합니다. 아래는 팬 필터를 제거하기위한 단계별 과정입니다.

日 本 語

FT02の正圧設計は、ケースの中で塵の蓄積を減らすのに有効な設定です。時間が経つにつれ、空気中の粒子または綿埃は、ケース内のコンポーネント上ではなくFT02の吸気フィルタ上に蓄積します。この先何年もの間FT02の素晴らしい冷却性能を維持するために、すべてのファンフィルタを3ヶ月または半年（ご使用の環境に依存）ごとに定期的に清掃するようお勧めします。以下は、ファンフィルタを取り外す手順です。

繁體中文

FT02的正壓差搭配濾網方式是經得起時間考驗最有效的防塵方式。在使用相當長一段時間後, 棉屑灰塵或其他可能妨礙散熱效能的小異物只會卡在濾網, 而不是電腦內的元件上面。我們重視的散熱效能, 是在您使用電腦長達2~3年後還能維持與全新的無異。為了維持這種散熱效能您只需要定期清理濾網, 而不是電腦裡面的元件。視環境而定, 我們建議您每3~6個月必須清理濾網, 以下是濾網的拆卸步驟。

簡体中文

FT02的正压差搭配滤网方式示经得起时间考验的最有效的防尘方式。在使用相当长的一段时间后，棉屑灰尘或其他可能妨碍散热效能的小异物只会卡在滤网，而不是电脑内的元件上面。我们重视的散热效能，是在您使用电脑长达2~3年后还能维持与全新的无异。为了维持这种散热效能您只需要定期清理滤网，而不是电脑里面的元件。试环境而定，我们建议您每3~6个月必须清理滤网，以下是滤网的拆卸步骤。

A

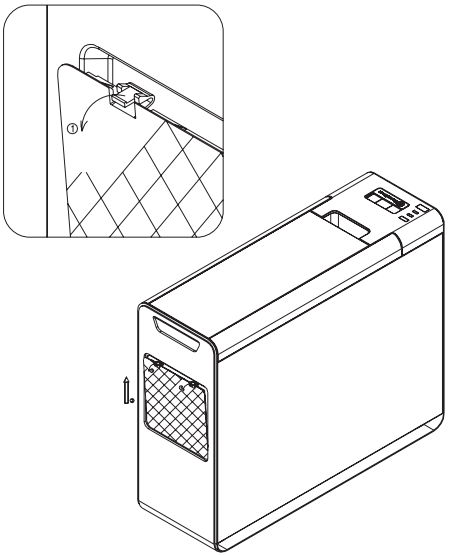

ENGLISH
Power supply filter removal guide: Please press on the two power supply filter tabs as shown in illustration "1", then pull them out to remove filter from the chassis as shown in illustration "2."

DEUTSCH
Anleitung zur Entfernung des Netzteilfilters: Bitte drücken Sie wie in Abbildung „1" gezeigt auf die beiden Netzteilfilternasen; ziehen Sie sie dann zum Entfernen des Filters aus dem Gehäuse wie in Abbildung „2" dargestellt heraus.

FRANÇAIS
Guide de démontage du filtre de l'alimentation: Veuillez appuyer sur les deux onglets du filtre de l'alimentation comme illustré en "1", puis déboitez les pour retirer le filtre du boîtier comme illustré en "2."

ESPAÑOL
Guía para quitar el filtro de la fuente de alimentación: por favor presione los dos enganches del filtro de la fuente de alimentación como se muestra en la ilustración "1", luego tire de ellos para quitar el filtro del chasis como se muestra en la ilustración "2".

ITALIANO
Guida alla rimozione del filtro dell'alimentatore: Premere le due linguette del filtro dell'alimentatore come mostrato in figura "1", quindi tirarle verso l'esterno per rimuovere il filtro dallo chassis come mostrato in figura "2"

РУССКИЙ
Инструкция по демонтажу фильтра БП: нажмите на два стопора фильтра блока питания, как показано на рисунке 1, затем потяните за них и выньте фильтр из корпуса, как показано на рисунке 2.

繁體中文
圖A: 電源濾網拆卸步驟: 先按1處箭頭所示, 往下壓鬆開兩處卡位, 再按2處箭頭向上提取出電源濾網.

簡体中文
电源滤网拆卸步骤：先按1处箭头所示，往下压松开两处卡位，再按2处箭头向上提，取出电源滤网。

日 本 語
電源装置フィルタ取り外しガイド: 図「1」に示すように、電源装置の2つのフィルタタブを押してから引っ張り、図「2」に示すようにシャーシからフィルタを取り外します。

한 국 어
A : 1번 그림에서와 같이 두개의 파워 서플라이 필터 탭을 누르십시오. 2번 그림에서와 같이 섀시에서 필터를 잡아 당겨서 제거하십시오.

B

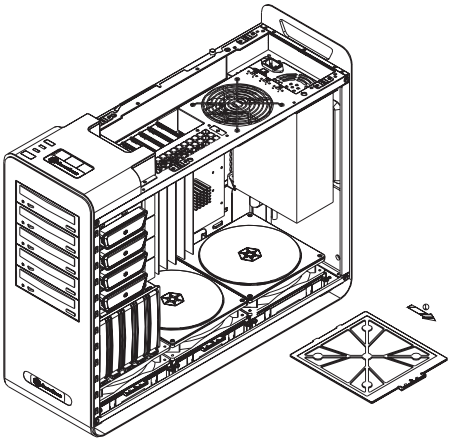

ENGLISH
Please remove the 180 fan filter as shown

DEUTSCH
Bitte entfernen Sie den Filter des 180 mm-Lüfters wie angezeigt.

FRANÇAIS
euillez retirer filtre du ventilateur de 180mm comme montré

ESPAÑOL
Por favor quite el filtro del ventilador 180 como se muestra

ITALIANO
Rimuovere il filtro della ventola da 180 come mostrato

РУССКИЙ
Снимите фильтр 180-мм вентилятора, как показано на рисунке.

繁體中文
圖B: 請依圖示取出180風扇濾網

簡体中文
图B: 请依图示取出180风扇滤网

日 本 語
図のように180ファンフィルタを取り外してください

한 국 어
B : 180 팬 필터를 제거 하십시오.

ENGLISH

FT02 supports SST-CLEARCMOS installation on a designated part of the case, please see example below:

DEUTSCH

Das FT02 unterstützt die SST-CLEARCMOS-Installation an einem dazu vorgesehenen Teil des Gehäuses; bitte halten Sie sich an das nachs tehende Beispiel:

FRANÇAIS

Le FT02 est compatible avec l'installation du SST-CLEARCMOS dans une partie spéciale du boîtier, voici un exemple ci-dessous:

ESPAÑOL

La FT02 acepta la instalación de la SST-CLEARCMOS en cierta parte de la caja, por favor vea el siguiente ejemplo:

ITALIANO

FT02 supporta l'installazione, in una specifica zona del case, di SST-CLEARCMOS, come da esempio seguente:

РУССКИЙ

В корпусе FT02 в специально отведенном месте может быть установлен разгонщик SST-CLEARCMOS, ниже приводится пример:

繁體中文

FT02支援SST-CLEARCMOS安裝在非佔用Slot卡槽的地方,請參考下圖:

簡体中文

FT02支援SST-CLEARCMOS安装在非占用的Slot卡槽的地方，请参考下图:

日 本 語

FT02はケースの指定された部分でのSST-CLEARCMOSインストールに対応しています。下の例をご参照ください。

한 국 어

FT02는 SST-CLEARCMOS 설치는 아래 예와 같이 케이스에 지정된 부분에 설치합니다.

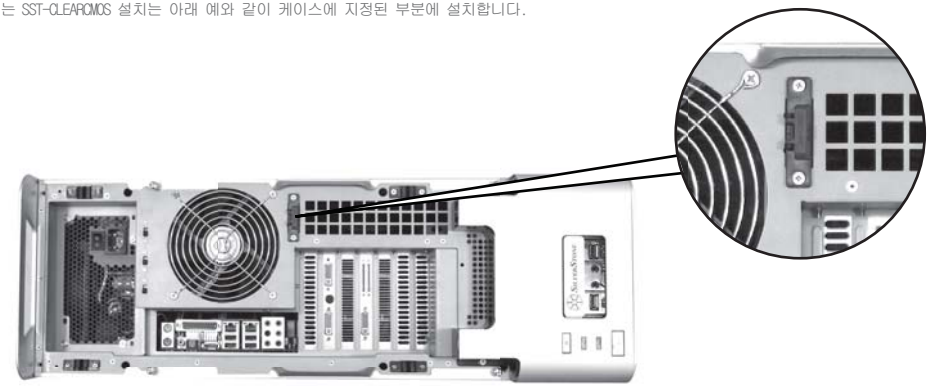

SATA hot-swap

ENGLISH

You can purchase additional CP05 adapters to enable SATA hard drive hot-swap. There is already one included in the case, with four more slots available for further installation. Please note the following points if you decide to utilize the hot-swap functionality:

A. If you need to swap hard drives while running an operating system (hot-swap), you need to make sure the SATA chipset (or motherboard s outhbridge) used to connect to hard drives has proper support and driver to do so. For more information on how to setup your system for hot-swap hard drives, please refer to the video at this link: http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. Once you have successfully set up hot-swap functionality in your system, we recommend to have at least two separate hard drives with one dedicated to running the operating system and the other for data use. You should only have hot-swap set up on the data drive while the system drive uses traditional SATA connectors.

DEUTSCH

Mit den separat erhältlichen CP05-Adaptern können Sie SATA-Festplatten für Hot-Swapping vorbereiten. Ein Adapter befindet sich bereits im Gehäuse, vier weitere Steckplätze stehen zur Erweiterung zur Verfügung. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie die Hot-Swapping-Funktionalität nutzen möchten:

A. Wenn Sie Festplatten im laufenden Betrieb austauschen müssen (Hot-Swapping), muss der SATA-Chipsatz (oder die Southbridge des Motherboards) diese Funktion unterstützen; außerdem sind entsprechende Treiber erforderlich. Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Systems mit Hot-Swapping-Festplatten finden Sie im folgenden Video: http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. Wenn Sie die Hot-Swapping-Funktionalität Ihres Systems erfolgreich eingerichtet haben, sollten Sie mindestens zwei separate Festplatten einsetzen: Eine Festplatte zum Ausführen des Betriebssystems, eine zweite Festplatte für Daten. Die Hot-Swapping-Funktionalität sollten Sie lediglich mit der Datenfestplatte nutzen; die Systemfestplatte sollte wie üblich rein über SATA angeschlossen werden.

FRANÇAIS

Vous pouvez acheter des adaptateurs CP05 pour activer la fonction hot-swap pour vos disques durs. Il y en a déjà un inclus dans ce boîtier, avec quatre emplacements supplémentaires disponible pour une installation ultérieure. Veuillez noter les points suivants si vous décidez d'utiliser la fonction hot-swap :

A. Si vous avez besoin de changer de disque dur pendant que le système d'exploitation fonctionne (hot-swap), vous avez besoin d'être sur et certains que la puce SATA (ou la puce southbridge de la carte mère) utilisé pour brancher le disque dur possède un bon support et un bon pilote pour cette fonctionnalité. Pour plus d'informations sur comment configurer votre système pour utiliser les disques durs hot-swap, veuillez vous référer à la vidéo disponible à ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. Une fois que vous aurez réussi à configurer correctement la fonctionnalité hot-swap (démontage/remontage à chaud) sur votre système, nous vous recommandons d'avoir au moins deux disques durs séparés, l'un utilisé pour lancer le système d'exploitation et l'autre pour stocker vos données. Vous devriez avoir seulement configuré la fonction hot-swap pour vos disques de données alors que vos disques hébergeant vos systèmes d'exploitation utilisent des connecteurs SATA traditionnels.

ESPAÑOL

Puede comprar adaptadores CP05 adicionales para permitir el cambio en caliente de los discos duros SATA. Ya existe uno instalado en la carcasa, con cuatro zócalos más disponibles para su instalación. Por favor, tenga en cuenta los puntos siguientes si decide utilizar la función de cambio en caliente:

A. Si necesita cambiar sus discos duros mientras se ejecuta un sistema operativo (cambio en caliente), necesita asegurarse de que el chipset SATA (ó southbridge de la placa base) usado para conectar los discos duros tiene los controladores y funcionalidad adecuados. Para más información sobre cómo configurar su sistema para cambiar en caliente los discos duros, por favor consulte el video de este vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. Una vez haya configurado de forma correcta la funcionalidad de cambio en caliente de su sistema, le recomendamos que tenga al menos dos discos duros distintos, uno dedicado a ejecutar el sistema operativo y el otro para datos. Debería tener habilitado el cambio en caliente solo en el disco para datos, mientras el disco destinado para el sistema usa los conectores SATA tradicionales.

ITALIANO

E' possible acquistare separatamente adattatori CP05 per abilitare la funzione hot-swap per gli hard disk SATA. Uno è compreso negli accessori del case, ma sono presenti altri quattro slot che possono essere utilizzati con l'adattatore in oggetto. Leggere con attenzione i seguenti punti se si desidera utilizzare la funzionalità hot-swap.

A. Se avete bisogno di effettuare un hot-swap mentre è attivo il sistema operativo, dovete essere sicuri che il chipset di controllo del SATA (od il southbridge della scheda madre) siano dotati del supporto e dei driver specifici. Per maggiori informazioni su come configurare il vostro sistema per hard disk hot-swap, fate riferimento al video presente presso il seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. Una volta configurato il sistema per la funzionalità hot swap, vi raccomandiamo di disporre due hard disk dedicati, rispettivamente, uno al sistema operativo ed uno ai dati. Potete quindi utilizzare la funzionalità hot-swap sul disco dati mentre il disco di sistema utilizzerà i connettori SATA tradizionali.

РУССКИЙ

Чтобы получить возможность горячего подключения жестких дисков SATA, вы можете приобрести дополнительные адаптеры CP05. В корпусе уже есть один такой адаптер и еще четыре слота для дополнительных. Если вы решите воспользоваться функцией горячего подключения, обратите внимание на следующее:

A. Если вам надо подключить жесткие диски при запущенной операционной системе (горячее подключение), убедитесь, что чипсет SATA (или южный мост материнской платы), используемый для подключения жестких дисков, поддерживает эту возможность, и нужный драйвер установлен. Дополнительную информацию о том, как настроить систему для горячего подключения жестких дисков, вы найдете в видеоролике по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. После успешной настройки системы, допускающей горячее подключение жестких дисков, рекомендуется завести по крайней мере два отдельных жестких диска: один - для запуска операционной системы, а второй - для записи данных. Функцию горячего подключения следует настроить только на диске с данными, а для системного диска использовать традиционное подключение через SATA

繁體中文

如果您有需要SATA hot-swap,可以額外選購 CP05模組。本機已內件一組CP05，您最多還可以額外添購4組。但是我們提醒您：

A. 如果有需要在開機狀態插拔硬碟(即熱插拔)，請先確認您的SATA控制晶片有支援熱插拔，並正確的驅動。關於SATA熱插拔的啟動請參考：
http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. 如果已經成功使用熱插拔,我們建議您將系統硬碟與資料硬碟的硬碟接線分開。最好是資料硬碟才使用熱插拔模組，而系統硬碟直接使用Power的SATA 15 Pin接線。

簡体中文

如果您有需要SATA hot-swap,可以额外选购 CP05模块。本机已内件一组CP05，您最多还可以额外添购4组。但是我们提醒您：

A. 如果有需要在开机状态插拔硬盘(即热插拔)，请先确认您的SATA控制芯片有支持热插拔，并正确的驱动。关于SATA热插拔的启动请参考：
http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. 如果已经成功使用热插拔,我们建议您将系统硬盘与数据硬盘的硬盘接线分开。最好是数据硬盘才使用热插拔模块，而系统硬盘直接使用Power的SATA 15 Pin接线。

日 本 語

SATAハードディスクドライブのホットスワップに対応するには追加のCP05アダプタを購入できます。ケースには既に1個設置されていますが、さらに4スロットに取り付け可能です。ホットスワップ機能を有効にするには以下の点にご注意ください。

A. オペレーティングシステム稼働中にハードディスクドライブを交換する(ホットスワップ)必要がある場合、ハードディスクドライブ接続に使用されるSATAチップセット(またはマザーボードのサウスブリッジ)およびドライバが正しく対応していることを確認してください。ご使用のシステムをハードディスクドライブのホットスワップ対応に設定する方法については、下記リンクのビデオをご参照ください。
http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. ご使用のシステムでホットスワップ機能のセットアップに成功したら、最低2台のハードディスクドライブを使用して、オペレーティングシステム用とデータ用に分けるようお勧めします。この際、ホットスワップ機能はデータドライブにのみ設定し、システムドライブには従来のSATAコネクタを使用するようにします。

한 국 어

별매인 CP05 어댑터를 장착하면 SATA 하드 드라이브 핫 스왑이 가능합니다. 이 미 케이스에 한개가 내장되어 있으며, 4개의 슬롯에 추가로 장착 가능합니다. 다음 사항을 참조해 핫 스왑 기능을 활용하기 바랍니다.

A. 운영체제가 동작하는 중에 하드 드라이브를 스왑(핫스왑)핑 하려면, 메인보드 사우스브리지의 SATA 칩셋을 확인해, 드라이버가 하드 드라이브를 정상적으로 지원하는지 확인해야 합니다. 핫스와 하드 드라이브 장착에 필요한 보다 더 자세한 정보를 는 다음 링크를 참조하시기 바랍니다. http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPnSEk

B. 핫 스왑 기능을 시스템에 성공적으로 설치 했다면, 최소한 두개의 하드 드라이브에 한개는 운영체제 한개는 데이터 용도로 사용하기를 바랍니다. 핫 스왑은 데이터 드라이브에 적용시키고, 시스템은 전통적인 SATA 커넥터에 연결하기를 권장합니다.

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
Issue date: September, 2009

NO:G11210830